

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Таблиця 1. Комплектація


Модель	Приймач	Мікрофон	Поясний передавач	Кабель
WMS40 Mini	SR40	-	PT40	MKG L
WMS40 Mini Vocal Set	SR40	HT40	-	-
WMS40 Mini2	SR40 dual	-	2 x PT40	2 x MKG L
WMS40 Mini2 Vocal Set	SR40 dual	2 x HT40	-	-
WMS40 Mini2 Mix Set	SR40 dual	HT40	PT40	MKG L

ЧАСТОТНІ ДАНІ КАНАЛІВ

Таблиця 2. Частотні дані каналів

Назва	SKU	EAN				МГц
WMS 40 Mini Vocal Set BD ISM1	3347X00030	90	02761	03158	4	863,100
WMS 40 Mini Vocal Set BD ISM2	3347X00040	90	02761	03158	1	864,375
WMS 40 Mini Vocal Set BD ISM3	3347X00050	90	02761	03158	7	864,850
WMS 40 Mini2 Vocal Set BD ISM2/3	3350H00010	90	02761	03307	6	864,37 та 864,85
WMS 40 Mini2 Vocal Set BD US25A/C	3350X00050	90	02761	03310	6	537,5 та 539,3
WMS 40 Mini2 Vocal Set BD US25B/D	3350X00060	90	02761	03311	3	537,9 та 540,4
WMS 40 Mini2 Vocal Set BD US45A/C	3350H00020	90	02761	03312	0	660,7 та 662,3


КЕРУВАННЯ

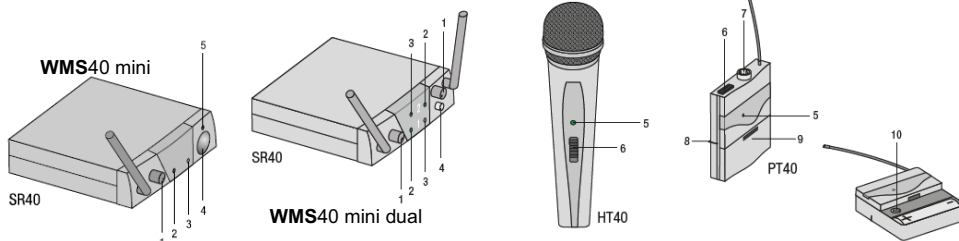

1. Регулювання гучності.
2. RF OK загоряється, якщо приймач отримує досить сильний сигнал; RF OK не засвітиться, якщо сигнал не приймається або сигнал занадто слабкий.
3. AF CLIP загоряється, якщо рівень звуку занадто високий.
4. Кнопка On / Off.
5. Світлодіодний індикатор готовності до роботи та ємності акумулятора.

6. Увімкнення / вимкнення керування слайдами з функцією MUTE.
7. Вхідний роз'єм Mini-XLR.
8. Затискач слайдер.
9. Кришка відсіку акумулятора.
10. Потенціометр GAIN для регулювання вхідного рівня



НАЛАШТУВАННЯ

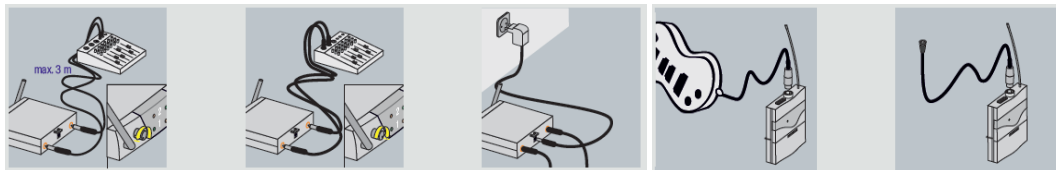

1. Підключіть приймач до збалансованого або незбалансованого входу.
2. Підключіть приймач до мережі та вставте батареї в передавач.


- Підключіть прилад або мікрофон до роз'єму miniXLR кишенькового передавача.

ОПЕРАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ

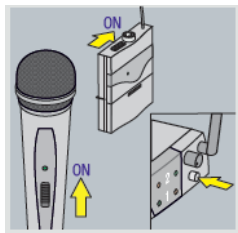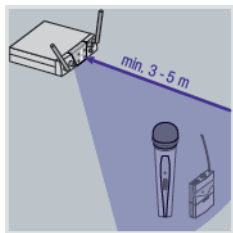


1. Дотримуйтесь мінімальної відстані між передавачем і приймачем.
2. Увімкніть приймач і передавач.
3. Якщо колір індикатора: **ЗЕЛЕНИЙ** – акумулятор в порядку і передавач працює; **ЧЕРВОНИЙ** – незабаром потрібно буде замінити акумулятор; **НЕ СВІТІТЬСЯ** – замінити будь ласка акумулятор.



ПОРАДИ ТА ПІДКАЗКИ

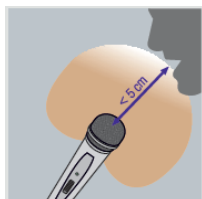

У випадку мікрофонів з кардіоїдною полярною схемою, найбільше затухання звуку відбувається на 180 °. Тому ці мікрофони слід використовувати переважно там, де джерела шуму перешкоди або гучномовця безпосередньо навпроти динаміка. Тримавши мікрофон на відстані менше 5 см від вашого рота, Ви надасте голосу величезну та круту якість.

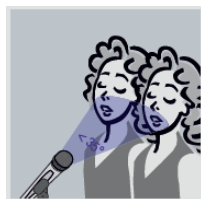


Ніколи не дозволяйте більш ніж 2 людям співати в один мікрофон, адже кут падіння не повинен перевищувати 35 °!

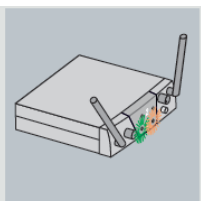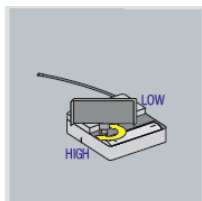

Відрегулюйте вхідну чутливість на кишеньковому передавачі РТ40 за допомогою викрутки, що входить до кришки акумуляторного відсіку. Якщо індикатор AF CLIP загоряється, зменшіть значення потенціометра на РТ40.

КОНФІГУРАЦІЯ ГУЧНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ АУДІО-МІКСЕРА

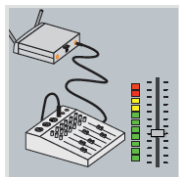

Відрегулюйте рівень звуку за допомогою регулятора гучності на підключеному приладі. Для отримання найкращих результатів ми рекомендуємо використовувати максимально можливий рівень вхідного сигналу, щоб отримати найкраще співвідношення сигнал / шум. Однак, навіть якщо хтось голосно говорить у мікрофон, ви повинні подбати про те, щоб індикатор рівня ніколи не переходив у червону зону; це може призвести до неприємних спотворень. Обережно збільшуйте вхідний рівень, доки індикатор рівня був трохи нижче червоної зони.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон несучої частоти	від 863 до 865 МГц
Модуляція	FM
Пропускна здатність звуку	від 40 до 20 000 Гц
Стабільність частоти	(від -10 ° C до + 50 ° C) ± 15 кГц
T.H.D. при типі 1 кГц	0,8%
Компандер	інтегрований
Типове співвідношення сигнал / шум	105 дБ [A]
RF вихід типовий	макс. 10 мВт
Необхідні параметри батареї	1,5 В тип AA
Час роботи від батареї	> 30 годин

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Прочитайте та застосовуйте цю інструкцію. Очищайте тільки сухою тканиною. Не залишайте поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, нагрівачі, печі або інші пристрої (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло. Ремонтне обслуговування слід проводити лише в сервісних центрах. Будь ласка, переконайтесь, що прилад, до якого буде підключений мікрофон, відповідає нормам техніки безпеки, що діють в Україні.

