



Морський ресивер Rockford Fosgate

модель **PMX-1**

Інструкція користувача

УВАГА! Наполегливо радимо, аби монтаж ресиверу здійснювали досвідчені спеціалісти в призначених для цього інсталяційних центрах.

Серійний номер: _____ Дата покупки: _____



Вступ

Шановний клієнт,

Вітаємо вас із придбанням морського ресиверу найкращого у світі бренду Rockford Fosgate. У Rockford Fosgate ми фанатично віддані ідеям найкращого відтворення музики, і ми раді, що ви обрали наш продукт. Завдяки багаторічному інженерному досвіду, ручній роботі та критичним процедурам тестування ми створили широкий спектр продуктів, які відтворюють музику з усією чистотою та багатством, на які ви заслуговуєте.

Для досягнення максимальної продуктивності ми рекомендуємо, щоб ваш новий продукт Rockford Fosgate був встановлений в призначених для цього інсталяційних центрах.

Будь ласка, ознайомтеся з Правилами та умовами ефективного і безпечного використання та збережіть чек і оригінальну коробку для можливого використання в майбутньому.

Щоб запобігти травмам і пошкодженню пристрою, будь ласка, прочитайте і дотримуйтеся інструкцій, наведених у цьому посібнику. Ми хочемо, щоб ви насолоджувалися цією системою, а не страждали від головного болю.

Якщо ви не впевнені у самостійному встановленні цієї системи, зверніться до кваліфікованого фахівця.

Перед встановленням від'єднайте негативну (-) клему акумулятора, щоб запобігти пошкодженню пристрою, пожежі та/або можливим травмам.

Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтеся самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона.

Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів, місці. Обережно від падінь та ударів. Уникати впливу сильних електромагнітних полів, екстремальних температур, довгострокового впливу вологи.

Тримайте всі частини вмісту та упаковку в недоступному для дітей та домашніх тварин місці, щоб уникнути нещасних випадків та ризику задиху. Постійно екстремальні рівні понад 85 дБ можуть призвести до непоправного пошкодження слуху. Музичні системи з високою вихідною потужністю підсилювача можуть досягати рівнів 130 дБ і більше. Екстремальні рівні також можуть перешкоджати сприйняттю важливих транспортних шумів і відволікати від того, що відбувається на дорозі. Компанія Rockford Fosgate та її торгові партнери не несуть жодної відповідальності за пошкодження слуху, фізичні ушкодження, будь-яку матеріальну шкоду або непрямі збитки, що виникли внаслідок неправильного або недбалого використання або неправильного встановлення її продукції.

Гучномовці містять намагнічені метали та деякі цінні матеріали, тому їх не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua

УВАГА! Наполегливо радимо, аби монтаж акустичних систем та підсилювачів здійснювали досвідчені спеціалісти в призначених для цього інсталяційних центрах.

Комплектація

Комплектація РМХ-1: Пристрій (морський ресивер) з декоративною рамкою - 1 шт, Монтажна пластина - 1 шт, U-подібний кронштейн - 1 шт, Роз'єм з дротами - 1 шт, Кріплення (Гвинт - 4 шт, Гайка - 4 шт), Інструкція англійською мовою.

Зміст

- 2 Вступ
- 2 Правила та умови ефективного і безпечного використання
- 3 Комплектація
- 3 Безпека
- 4 Технічні характеристики
- 5 Особливості конструкції
- 6 Схема підключення
- 7 Встановлення/монтаж
- 8-10 Налаштування
 - 8 Налаштування пристрою
 - 9 Налаштування тюнера (FM/AM/WB)
 - 10 Робота з USB
 - 10 Робота з AUX
 - 10 Робота з Bluetooth®

11 Таблиця функцій РМХ-BTUR

12 Усунення несправностей

Якщо після прочитання посібника у вас залишилися запитання щодо цього виробу, рекомендуємо звернутися до дилера Rockford Fosgate. Якщо вам потрібна додаткова допомога, ви можете зателефонувати нам за номером 1-800-669-9899. Під час дзвінка обов'язково серійний номер, номер моделі та дату придбання.

ПРАКТИКУЙТЕ БЕЗПЕЧНИЙ ЗВУК

Постійний вплив звукового тиску понад 100 дБ може призвести до незворотної втрати слуху. Високотужні аудіосистеми можуть створювати рівень звукового тиску, що перевищує 130 дБ. Використовуйте здоровий глузд і практикуйте безпечний звук.

Безпека

Цей символ з написом "ПОПЕРЕДЖЕННЯ" призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих інструкцій. Недотримання цих інструкцій може призвести до серйозних травм або смерті.



Цей символ з написом "УВАГА" призначений для попередження користувача про наявність важливих інструкцій. Недотримання інструкцій може призвести до травмування або пошкодження пристрою.



Щоб запобігти травмам і пошкодженню пристрою, будь ласка, прочитайте і дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому посібнику.

Якщо ви не впевнені у самостійному встановленні цієї системи, зверніться до кваліфікованого фахівця Rockford Fosgate.

Перед встановленням від'єднайте негативну (-) клему акумулятора, щоб запобігти пошкодженню пристрою, пожежі та/або можливим травмам.

Технічні характеристики

Модель	PMX-1
Робоча напруга	10,5 В - 16 В
Номінал запобіжника	20А
Вихідна потужність	25 Вт X 4 @ 4 Ом RMS 50 Вт x 4 @ 2 Ом пікова
Максимумальна вихідна напруга	4V
Вихідний опір	500Ω
Частотна характеристика	20 - 20 кГц
Діапазон частот FM	87,5 МГц - 107,9 МГц
Діапазон частот AM	530 кГц - 1710 кГц
Діапазон частот WB	162.40 - 162.55 (США та Канада)
Пресети тюнера	18 FM / 12 AM / 6 WB
Дисплей	2.3-дюймовий РК-дисплей із повною матрицею та склом Gorilla Glass
Сумісність з USB	2.0
Ємність USB	Максимум 32 ГБ, максимум 255 папок, 999 пісень максимум
Вихід USB	1A
Сумісність аудіофайлів	MP3, WMA
Bluetooth	3.0+EDR
Версія профілю Bluetooth	A2DP 1.3
Діапазон частот передавача Bluetooth	2,4 ГГц - 2,4835 ГГц
Максимальна потужність випромінювання Bluetooth	<10 дБ / мВт
Модуляція Bluetooth-передавача	GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ:

Справжнім Рокфорд Корпоратіон заявляє, що тип радіобладнання ресивер торгівельної марки Rockford Fosgate моделі PMX-1 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: bit.ly/3GxddhH



Особливості конструкції

Поворотний енкодер

Ця ручка призначена для регулювання основного рівня гучності, навігації по меню та параметрів.

Кнопка FWD / REV

Використовуйте цю кнопку для переходу вперед і назад по каналах або доріжках одним натисканням. Якщо натиснути і утримувати, активується режим ручного пошуку.

Кнопка МЕНЮ

Ця кнопка відкриває доступ до основних налаштувань пристрою, якщо натиснути і утримувати її натиснутою. При натисканні ви отримаєте доступ до налаштувань активного джерела.

Кнопка SRC (живлення)

Ця кнопка дозволяє перемикатися між джерелами (натискання) і та вимикати пристрій (натискання і утримання).

Кнопки SUB

Ці кнопки дають змогу регулювати вихід сабвуфера або тиловий вихід ВГОРУ або ВНИЗ (0-20).

Кнопка DIMMER

Натискання цієї кнопки дає змогу вибрати одне з двох значень яскравості дисплея.

Кнопка ВІДТВОРЕННЯ / ПАУЗА

Натисніть цю кнопку, щоб відтворити або призупинити музику. Ця кнопка також діє як MUTE, коли джерело знаходиться в режимі AUX & TUNER.



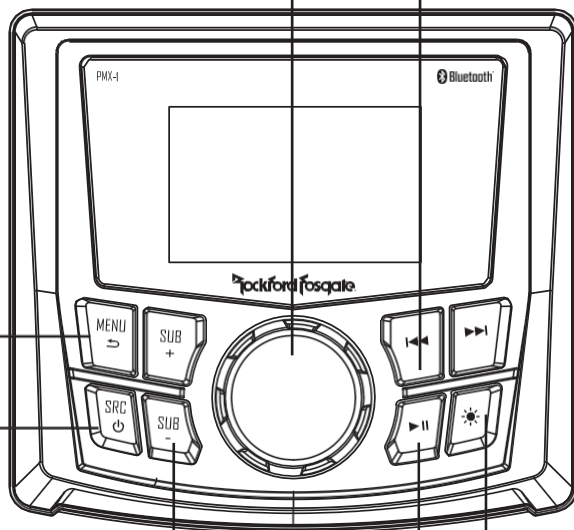


Схема підключення

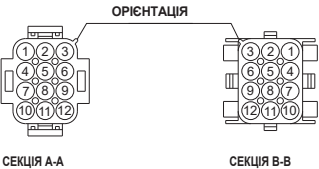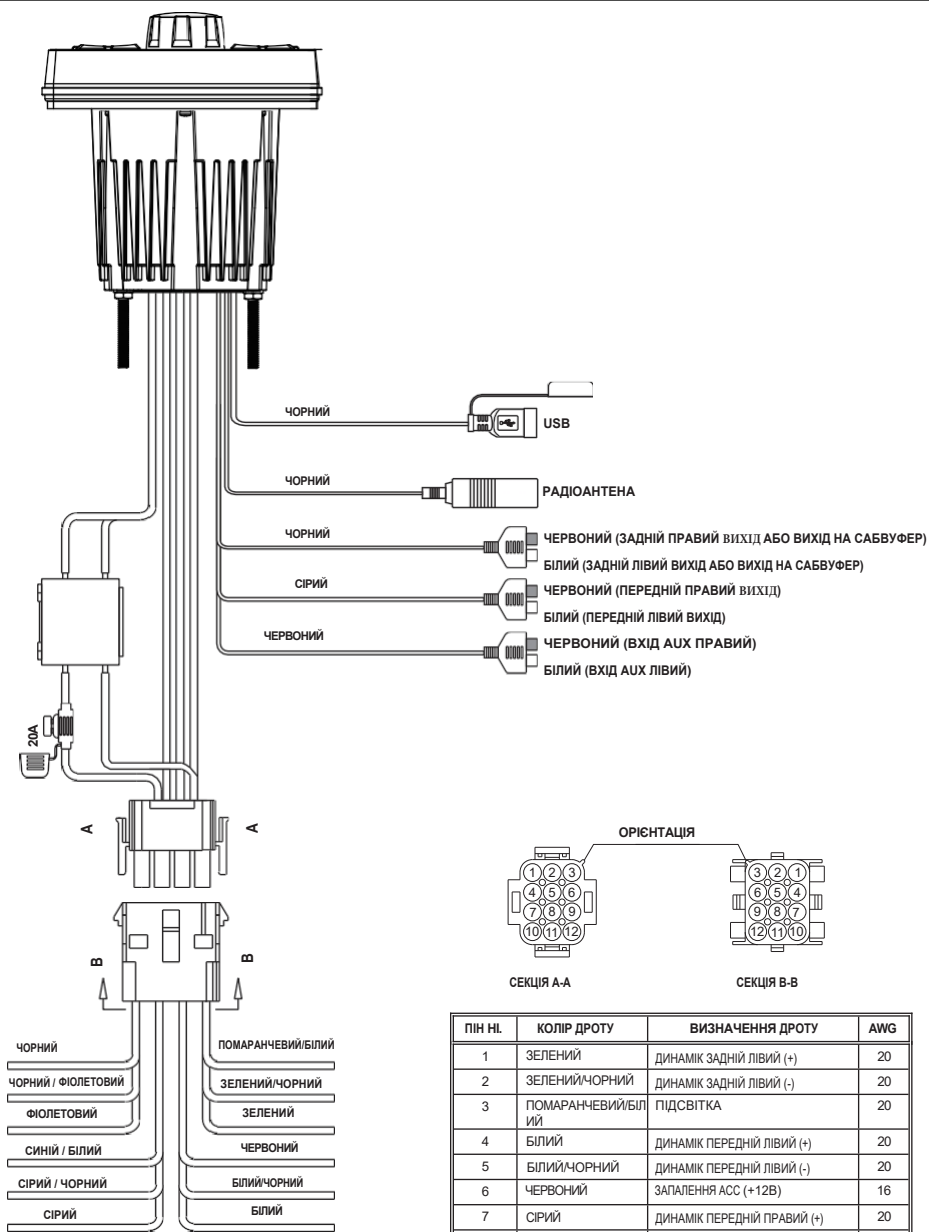

ПІН НІ.	КОЛІР ДРОТУ	ВИЗНАЧЕННЯ ДРОТУ	AWG
1	ЗЕЛЕНИЙ	ДИНАМІК ЗАДНІЙ ЛІВИЙ (+)	20
2	ЗЕЛЕНИЙ/ЧОРНИЙ	ДИНАМІК ЗАДНІЙ ЛІВИЙ (-)	20
3	ПОМАРАНЧЕВИЙ/БІЛИЙ	ПІДСВІТКА	20
4	БІЛИЙ	ДИНАМІК ПЕРЕДНІЙ ЛІВИЙ (+)	20
5	БІЛИЙ/ЧОРНИЙ	ДИНАМІК ПЕРЕДНІЙ ЛІВИЙ (-)	20
6	ЧЕРВОНИЙ	ЗАПАЛЕННЯ АСС (+12В)	16
7	СІРИЙ	ДИНАМІК ПЕРЕДНІЙ ПРАВИЙ (+)	20
8	СІРИЙ/ЧОРНИЙ	ДИНАМІК ПЕРЕДНІЙ ПРАВИЙ (-)	20
9	СИНИЙ/БІЛИЙ	ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ (+)	20
10	ФІОЛЕТОВИЙ	ДИНАМІК ЗАДНІЙ ПРАВИЙ (+)	20
11	ФІОЛЕТОВИЙ/ЧОРНИЙ	ДИНАМІК ЗАДНІЙ ПРАВИЙ (-)	20
12	ЧОРНИЙ	ЗЕМЛЯ (-)	16

Встановлення / Монтаж

Перед встановленням

Нижче наведено базовий перелік інструментів, необхідних для монтажу:

- Вольтметр
- Термоусадочна трубка
- Зачисник дроту
- Паяльник
- Обтискачі для дроту
- Припій
- Кусачки
- Термодувка
- #Хрестоподібна викрутка №2
- Ключ 7 мм
- Ключ для кріплення акумулятора
- Ручний дріль з різними насадками

Цей розділ присвячений деяким аспектам встановлення нового пристрою в автомобіль. Попереднє планування схеми системи та оптимальних маршрутів прокладання проводів заощадить час встановлення. Приймаючи рішення про розташування вашої нової системи, переконайтеся, що кожен компонент буде легкодоступним для виконання налаштувань.

Якщо ви не впевнені у самостійному встановленні цієї системи, зверніться до кваліфікованого фахівця.

Перед установкою від'єднайте негативну (-) клему акумулятора, щоб запобігти пошкодженню пристрою, пожежі та/або можлива травма.


Перед початком встановлення дотримуйтесь цих простих правил:

1. Уважно прочитайте та зрозумійте інструкцію, перш ніж намагатися встановити пристрій.
2. Для безпеки від'єднайте негативний провід від акумулятора перед початком встановлення.
3. Для полегшення монтажу ми рекомендуємо прокласти всі дроти перед тим, як будете встановлювати пристрій на місце.
4. Монтуйте усі кабелі RCA близько один до одного і подаль від будь-яких дротів з високим струмом.
5. Використовуйте високоякісні роз'єми для надійного встановлення та мінімізації втрат сигналу або енергії.
6. Подумайте, перш ніж свердлити! Під час роботи з будь-яким транспортним засобом будьте обережні, щоб не розрізати та не просвердлити бензобаки, паливопроводів, гальмівні та гідравлічні магістралі, вакуумні трубопроводи або електричну проводку.
7. Ніколи не прокладайте дроти під автомобілем. Прокладання проводів всередині автомобіля забезпечує найкращий захист.
8. Уникайте прокладання дротів над або через гострі краї. Використовуйте гумові або пластикові прокладки для захисту будь-яких проводів, прокладених через метал.
9. ЗАВЖДИ захищайте акумулятор та електричну систему від пошкоджень за допомогою належного запобіжника. Встановіть відповідний тримач запобіжника та запобіжник на провід живлення +12В в межах 18" (45,7 см) від клем акумулятора.
10. Під час заземлення на шасі транспортного засобу зішкребіть усю фарбу металу, щоб забезпечити надійне та чисте з'єднання з землею. З'єднання заземлення повинні бути якомога коротшими і завжди з'єднуватися з металом, привареним до основного кузова або шасі автомобіля. Ніколи не використовуйте болти ременів безпеки для з'єднання з землею.

Монтаж (за допомогою монтажної пластини)

Щоб встановити пристрій, вам потрібно знайти рівну поверхню з достатнім зазором позаду нього, яка забезпечить достатній простір для пристрою та всіх необхідних проводів.

1. Після того, як ви визначили місце кріплення, вам потрібно вирізати круглий отвір діаметром 3" (77 мм).
2. Після того, як отвір вирізано, просуньте блок і проводку в отвір.
3. Насуньте монтажну пластину на задню панель пристрою і закріпіть її за допомогою гвинтів, що входять до комплексу поставки.
4. Натисніть на декоративну рамку на лицьовій стороні пристрою.
5. Підключіть усі дроти та кабелі. Типи з'єднань джгутів проводів див. на стор.6 Схема підключення.

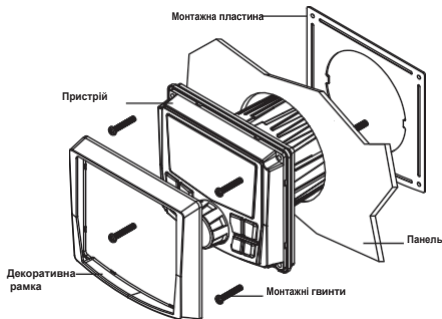


Мал. 3

Монтаж (за допомогою U-подібного кронштейна)


Щоб встановити пристрій, вам потрібно знайти рівну поверхню з достатнім зазором позаду нього, яка забезпечить достатній простір для пристрою та всіх необхідних проводів.

1. Після того, як ви визначили місце кріплення, вам потрібно вирізати круглий отвір діаметром 3" (77 мм).
2. Після того, як отвір вирізано, просуньте блок і проводку в отвір.
3. Візьміть U-подібний кронштейн і надягніть його на дві шпильки на задній панелі пристрою. Затягніть гайками, що додаються.
4. Натисніть на декоративну рамку на лицьовій стороні пристрою.
5. Підключіть усі дроти та кабелі. Типи з'єднань джгутів проводів див. на електричній схемі.

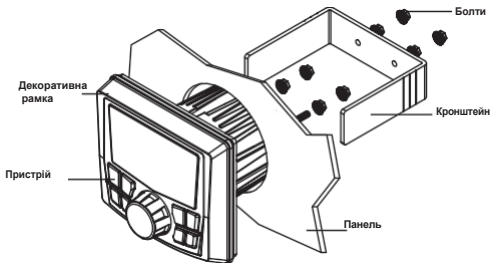

Мал. 4

Налаштування

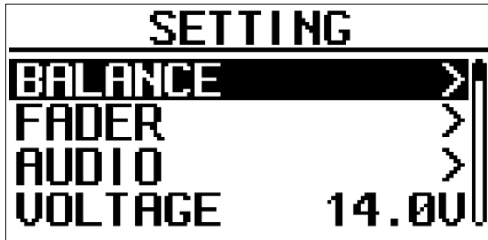

Налаштування пристрою

Щоб отримати доступ до налаштувань, натисніть і утримуйте кнопку MENU, доки не з'являться відповідні опції. Повертайте регулятор, щоб прокрутити список налаштувань, і натисніть кнопку регулятора, щоб вибрати параметр, який ви хочете змінити.

(БАЛАНС>ФЕЙДЕР>АУДІО>ВИМІРЮВАЧ НАПРУГИ>СПОЛУЧЕННЯ ВТ-ПРИСТРОЙ>ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ>РЕГІОН ТЮНЕРА>ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ>ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ)

У вимкненому стані цей блок живлення споживає нульовий струм. Усі ваші налаштування та пресети будуть збережені разом з акумулятором вашого човна під час зберігання.

БАЛАНС

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до налаштувань регулювання БАЛАНСУ. Повертайте кнопку регулятора, щоб встановити вихідний БАЛАНС.

ФЕЙДЕР

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до налаштувань ФЕЙДЕР. Повертайте кнопку регулятора, щоб встановити вихідний ФЕЙДЕР.

АУДІО

Щоб отримати доступ до налаштувань АУДІО, натисніть опцію АУДІО на екрані МЕНЮ. Повертайте регулятор, щоб прокрутити список налаштувань, і натисніть кнопку регулятора, щоб вибрати параметр, який ви хочете змінити. (7-СМУГОВИЙ ЕКВАЛАЙЗЕР>КРОСОВЕР>PUNCH ЕКВАЛАЙЗЕР>ЗАДНІЙ RCA>ВХІД АУДІО>ПІДСИЛЕННЯ ВХОДУ>ВНУТРІШНІЙ ПІДСИЛЮВАЧ)

7-СМУГОВИЙ ЕКВАЛАЙЗЕР

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до налаштувань еквалайзера 7-СМУГОВИЙ ЕКВАЛАЙЗЕР. Використовуйте поворотний регулятор для прокручування налаштувань еквалайзера. (РІВНА > РОК>КЛАСИЧНА>АКУСТИЧНА>ТАНЦОВАЛЬНА>ЕЛЕКТРОННА>КОРИСТУВАЧА)
Під час еквалайзера КОРИСТУВАЧА натисніть кнопку регулятора, щоб встановити першу частоту. Коли вона стане активною, поверніть регулятор, щоб відрегулювати налаштування частоти. Натисніть кнопку регулятора ще раз, щоб перейти до наступної частоти. Повторюйте, доки всі налаштування еквалайзера не буде завершено. Натисніть кнопку МЕНЮ, щоб вийти і повернутися на один рівень вгору.

КРОСОВЕР

Натисніть для доступу налаштувань КРОСОВЕР. За допомогою поворотного регулятора виберіть опції зони кросовера (ПЕРЕДНІЯ>ЗАДНЯ>САБВУФЕР). Натисніть на регулятор, щоб відрегулювати частоту кросовера (60 Гц>80 Гц>120 Гц>APF). Натисніть МЕНЮ, щоб вийти і повернутися на один рівень вгору.

ЗАДНІЙ RCA

Натисніть, щоб отримати доступ опції заднього RCA. За допомогою поворотного регулятора виберіть опції (ЛІНІЙНИЙ ВИХІД>САБВУФЕР).

PUNCH ЕКВАЛАЙЗЕР

Натисніть для доступу налаштувань PUNCH ЕКВАЛАЙЗЕР. За допомогою поворотного регулятора відрегулюйте вихідний коефіцієнт підсилення (0-12). Натисніть МЕНЮ, щоб вийти і повернутися на один рівень назад.

Punch ЕКВАЛАЙЗЕР - це вбудований еквалайзер з коефіцієнтом підсилення до +18 дБ при 45 Гц і або до +12 дБ при 12,5 кГц

ВХІД AUX

ПЕРЕЙМЕНУВАТИ - Щоб перейменувати AUX, натисніть кнопку регулятора, щоб встановити першу літеру нової назви. Після активації, поверніть регулятор, щоб налаштувати літери. Натисніть кнопку регулятора ще раз, щоб встановити наступну літеру. Повторюйте, доки не перейменуете AUX. Натисніть MENU, щоб вийти і повернутися на один рівень назад.

УВИМКНУТИ - натисніть кнопку енодера, щоб отримати доступ до опцій. Повертайте кнопку енодера, щоб вибрати, чи можна виявити пристрій. (УВИМКНУТИ > ВИМКНУТИ)

ПІДСИЛЕННЯ ВХОДУ

Щоб відрегулювати рівень підсилення входу пристрою, прокрутіть входи (FM TUNER>AM TUNER>WB TUNER>USB>AUX>BLUETOOTH) до необхідного пристрою натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до налаштувань посилення. Повертайте кнопку регулятора, щоб встановити рівень підсилення. (-3dB > -1dB > 0dB > +1dB > +2dB > +3dB)

ВНУТРІШНІЙ ПІДСИЛЮВАЧ

Натисніть для доступу до опцій ВНУТРІШНЬОГО ПІДСИЛЮВАЧА. За допомогою поворотного регулятора виберіть опції (ON>OFF). Якщо для живлення колонок використовується додатковий підсилювач, виберіть ВІМК. Якщо ви живите динаміки безпосередньо від пристрою, то виберіть для параметра ВНУТРІШНІЙ ПІДСИЛЮВАЧ значення ON.

ВИМІРЮВАЧ НАПРУГИ

Щоб відобразити напругу автомобіля, натисніть кнопку енодера на опції VOLTAGE GAUGE (ВИМІРЮВАЧ НАПРУГИ).

СПОЛУЧЕННЯ ВТ-ПРИСТРОЙ

Натисніть кнопку кодера, щоб отримати доступ до опцій (ВІДКРИТИЙ>ПРИСТРІЙ).

ВІДКРИТИЙ

Поверніть кнопку регулятора, щоб вибрати, чи можна виявити пристрій для сполучення. (УВИМКНУТИ>ВИМКНУТИ) Після увімкнення на телефоні режиму Bluetooth можна виявити що він готовий до створення пари з вашим пристроєм. Відкрийте налаштування Bluetooth на своєму телефоні, знайдіть пристрій з позначкою "Rockford PMX" і виберіть його.

ПРИСТРІЙ

Вибравши ПРИСТРІЙ натисканням кнопки кодера, ви можете перейменувати пристрій-джерело (телефон), використовуючи до 16 символів. Це дає вам можливість мати унікальне ім'я для легкої ідентифікації декількох пристроїв. Натисніть кнопку енодера, щоб вибрати літеру, яку потрібно змінити, і поверніть ручку, щоб змінити значення. Повторюйте процес, доки не буде досягнуто бажаної назви.

ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ

Натисніть кнопку енодера, щоб отримати доступ до опцій звукового сигналу. Повертайте кнопку, щоб увімкнути/вимкнути звуковий сигнал системи.

РЕГІОН ТЮНЕРА

Щоб налаштувати, натисніть кнопку з регулятором для доступу. Повертайте регулятор, щоб вибрати бажаний РЕГІОН ТЮНЕРА. (ЄВРОПА > США > РОСІЯ> ЛАТИНСЬКА> АЗІЯ> ЯПОНІЯ> БЛИЗЬКОСХІД> АВСТРАЛІЯ)

КОНТРАСТНІСТЬ

Щоб відрегулювати КОНТРАСТНІСТЬ, натисніть на регулятор, щоб отримати доступ до цієї функції. Повертайте кнопку регулятора, щоб вибрати бажаний рівень контрастності для відображення (1-10)

ЯСКРАВІСТЬ

Щоб відрегулювати ЯСКРАВІСТЬ дисплея, натисніть на регулятор, щоб отримати доступ до цієї функції. Натисніть на регулятор, щоб вибрати низький рівень яскравості, а потім поверніть його, щоб вибрати потрібний низький рівень яскравості (1-10). Натисніть на регулятор, щоб зафіксувати його, а потім поверніть його, щоб вибрати максимальну яскравість. Натисніть на високу яскравість і виберіть потрібну високу яскравість (1-10), обертаючи, а потім ще раз натисніть на нього, щоб зафіксувати значення. Тепер, якщо натиснути ліву нижню кнопку регулятора яскравості на джерелі, дисплей перемикатиметься між низьким і високим значеннями яскравості.

Налаштування

НАЛАШТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Натисніть кнопку для входу в меню ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ. Натисніть кнопку регулятора, щоб увійти до локальної інформації. На екрані відобразиться номер моделі джерела, ідентифікаційний номер, версія, а також інформація про те, чи флеш-пам'ять оновлена. Натисніть на кнопку, щоб повернутися до меню ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ. Поверніть і натисніть кнопку, щоб увійти в меню сполучення пристроїв. Дотримуйтеся інструкцій, що відображаються на пристрої-джерелі, щоб завершити сполучення. Натисніть кнопку меню щоб повернутися до меню ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ, поверніть, а потім натисніть, щоб увійти до меню скидання налаштувань головного пристрою, щоб очистити пам'ять і відновити заводські налаштування. Після того, як пульт дистанційного керування буде з'єднано з пристроєм, в меню ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ також з'явиться пункт ВІД'ЄДНАННЯ. Щоб від'єднати спарений пульт дистанційного керування, поверніть, а потім натисніть кнопку енокодера на від'єднанні.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВЕРСІЯ - Натисніть кнопку кодера, щоб відобразити поточну версію прошивки пристрою.

ОНОВЛЕННЯ - натисніть кнопку енокодера, щоб оновити прошивку. Під час оновлення дотримуйтеся інструкцій на екрані.

ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

АУДИО - Для доступу натисніть кнопку регулятора. Поверніть регулятор, щоб вибрати YES/NO (ТАК/НІ). Вибір YES поверне пристрій до заводських налаштувань за замовчуванням.

СИСТЕМА - Для доступу натисніть кнопку регулятора. Поверніть регулятор, щоб вибрати YES/NO (ТАК/НІ). Вибір YES поверне пристрій до заводських налаштувань за замовчуванням.

Базові операції

УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

Натисніть і утримуйте кнопку SRC (живлення), щоб увімкнути або вимкнути пристрій

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

Поверніть ручку регулятора вліво або вправо до потрібного рівня гучності (0-40). Поточний рівень гучності буде відображатися під час регулювання.

РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ САБВУФЕРА

Кнопками SUB+ або SUB- відрегулюйте рівень вихідного сигналу (0-20).


РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ЕКРАНА

Натисніть кнопку ЯСКРАВІСТЬ ЕКРАНА, щоб відрегулювати рівень яскравості. Існує два рівні яскравості.

ВИБІР ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ

Натисніть кнопку SRC, щоб відобразити різні варіанти джерел (FM TUNER>AM TUNER>WB TUNER>USB>AUX>BLUETOOTH). Скористайтеся кнопкою або натисніть кнопку SRC, щоб прокрутити список джерел.

Налаштування тюнера (FM/AM/WB)

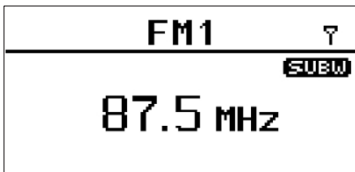

Для роботи використовуйте поворотний регулятор, щоб вибрати джерело тюнера, яке ви хочете слухати (FM>AM>WB).

Для автоматичного пошуку станцій натискайте кнопки FWD і REV. Для ручного пошуку станцій натисніть і утримуйте кнопки FWD і REV, щоб налаштуватися на потрібну частоту. Щоб вимкнути тюнер, натисніть кнопку PLAY/PAUSE.

НАЛАШТУВАННЯ ДІАПАЗОНУ FM

Щоб отримати доступ до налаштувань FM-діапазону, натисніть МЕНЮ під час використання FM-тюнера. Це дасть вам доступ до налаштувань, характерних для FM-тюнера (FM>ПРЕСЕТІ>ДОДАТИ ПРЕСЕТІ>ВИДАЛИТИ ПРЕСЕТІ>АВТОЗБЕРІГАННЯ>ЛОКАЛЬНІ).

ПРЕСЕТІ

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до списку попередніх налаштувань. Ця функція дає змогу переглянути, які пресети збережено на пристрої.

ДОДАТИ ПРЕСЕТІ

Натисніть кнопку регулятора на опції ДОДАТИ ПРЕСЕТІ. Ви повинні бути на станції та групі пресетів, яку хочете додати першою (FM1>FM2>FM3). Використання цієї функції дозволяє зберігати станції у паці одиницю виміру. Після вибору за допомогою поворотного регулятора виберіть номер попередньо встановленої програми (1-6), під яким ви хочете зберегти станцію.

ВИДАЛИТИ ПРЕСЕТІ

Натисніть кнопку регулятора на опції ВИДАЛИТИ ПРЕСЕТІ (REMOVE PRESETS). Ви повинні бути в групі пресетів, яку хочете налаштувати першою (FM1>FM2>FM3). За допомогою цієї функції можна видалити збережені станції на пристрої. Після вибору за допомогою поворотного регулятора виберіть номер попередньо встановленої (1-6) станції, яку ви хочете видалити.

ПРЕСЕТІ FM

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до опцій ПРЕСЕТІ (FM PRESET) (FM1>FM2>FM3). Використання цієї функції дозволяє вам мати окремі групи попередніх налаштувань тюнера на вибір. Використовуйте поворотний регулятор для груп ТЮНЕР і натисніть для вибору групи.

АВТОЗБЕРІГАННЯ

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до функції АВТОЗБЕРІГАННЯ. Спочатку вам потрібно перейти до групи ПРЕСЕТІ, яку ви хочете налаштувати (FM1>FM2>FM3). Ця функція автоматично зберігає попередні налаштування на пристрої. Вона зупиниться, коли будуть встановлені пресети 1-6. Виберіть наступну групу ПРЕСЕТІ і повторіть, щоб заповнити наступний набір.

ЛОКАЛЬНІ

Натисніть кнопку регулятора для доступу до опцій ЛОКАЛЬНІ (LOCAL). Вибравши їх, за допомогою поворотного регулятора виберіть значення ON або OFF. Локальна опція налаштовується на найближчі радіостанції з достатньо сильним сигналом для гарного прийому. У місцях з поганим прийомом перемикання на налаштування відстані дозволяє налаштуватися на більш віддалені станції. За замовчуванням ввімкнено дистанційне налаштування.

НАЛАШТУВАННЯ ДІАПАЗОНУ AM

Щоб отримати доступ до налаштувань AM-діапазону, натисніть МЕНЮ (MENU) під час використання джерела AM-тюнера. Це дасть вам доступ до налаштувань, характерних для AM-тюнера (AM>ПРЕСЕТІ>ДОДАТИ ПРЕСЕТІ>ВИДАЛИТИ ПРЕСЕТІ>АВТОЗБЕРІГАННЯ>ЛОКАЛЬНІ).

ПРЕСЕТІ

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до списку попередніх налаштувань. Ця функція дає змогу переглянути, які пресети збережено на пристрої.

ДОДАТИ ПРЕСЕТІ

Натисніть кнопку регулятора на опції ДОДАТИ ПРЕСЕТІ (ADD PRESETS). Ви будете на станції та групі пресетів, яку хочете додати першою (AM1>AM2). Ця функція дозволяє зберігати станції в пам'яті пристрою. Після цього за допомогою поворотного регулятора виберіть номер попередньо встановленої станції (1-6), під яким ви хочете зберегти станцію.

ВИДАЛИТИ ПРЕСЕТІ

Натисніть кнопку регулятора на опції ВИДАЛИТИ ПРЕСЕТІ (REMOVE PRESETS). Ви повинні бути в групі ПРЕСЕТІ (PRESET), яку хочете налаштувати першою (AM1>AM2). Ця функція дозволяє видалити збережені станції на пристрої. Після вибору, за допомогою поворотного регулятора виберіть номер ПРЕСЕТІ (PRESET) (1-6) станції, яку ви хочете видалити.

ПРЕСЕТІ AM

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до опцій ПРЕСЕТІ AM (AM PRESET) (AM1>AM2).

Ця функція дозволяє вам мати окремі групи попередніх налаштувань тюнера на вибір. За допомогою поворотного регулятора прокрутіть групи ТЮНЕР (TUNER) і натисніть, щоб вибрати групу.

Налаштування

АВТОЗБЕРІГАННЯ

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до функції АВТОЗБЕРІГАННЯ. Ви повинні бути в групі ПРЕСЕТИ (PRESET), яку хочете налаштувати першою (AM1>AM2). Ця функція автоматично зберігає попередні налаштування на пристрої. Вона викикається після встановлення пресетів 1-6. Виберіть наступну групу ПРЕСЕТИ (PRESET) і повторіть, щоб заповнити наступний набір.

ЛОКАЛЬНІ

Натисніть кнопку регулятора для доступу до опцій ЛОКАЛЬНІ (LOCAL). Вибравши їх, за допомогою поворотного регулятора виберіть значення ВКЛ (ON) або ВИКЛ (OFF). Локальна опція налаштовується на найближчій радіостанції з достатньо сильним сигналом для гарного прийому. У місцях з поганим прийомом перемикаання на налаштування відстані дозволяє налаштуватися на більш віддалені станції. За замовчуванням ввімкнено дистанційне налаштування.

НАЛАШТУВАННЯ ДІАПАЗОНУ WB

Щоб отримати доступ до налаштувань діапазону WB, натисніть МЕНЮ під час використання джерела WB TUNER. Це дасть вам доступ до налаштувань, характерних для WB TUNER (ПРЕСЕТИ>ДОДАТИ ПРЕСЕТИ>ВИДАЛИТИ ПРЕСЕТИ).

ПРЕСЕТИ

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до списку попередніх налаштувань. Ця функція дає змогу побачити, які пресети збережено на пристрої.

ДОДАТИ ПРЕСЕТИ

Натисніть кнопку енодера на опції ДОДАТИ ПРЕСЕТИ. Ви повинні бути на обох станціях, які хочете додати першими. Використання цієї функції дозволяє для збереження станцій на пристрої. Після вибору за допомогою поворотного регулятора виберіть номер попередньо встановленої програми (1-6), під яким ви бажаєте зберегти станцію.

ВИДАЛИТИ ПРЕСЕТИ

Натисніть кнопку регулятора на опції ВИДАЛИТИ ПРЕСЕТИ (REMOVE PRESETS). Ви повинні бути в групі ПРЕСЕТИ (PRESET), яку хочете налаштувати першою (AM1>AM2). Ця функція дозволяє видалити збережені станції на пристрої. Після вибору, за допомогою поворотного регулятора виберіть номер ПРЕСЕТА (PRESET) (1-6) станції, яку ви хочете видалити.

Робота з USB

Після підключення пристрою до джерела ця функція дає змогу керувати відтворенням з флеш-накопичувача USB безпосередньо з пристроєм. Виберіть джерело USB.

Щоб відтворити або призупинити пісню, натисніть кнопку PLAY/PAUSE.

Щоб пропустити трек вперед, натисніть кнопку ВПЕРЕД (FWD). Щоб пропустити трек назад, натисніть кнопку НАЗАД (REV).

Щоб отримати доступ до налаштувань, специфічних для USB, натисніть кнопку МЕНЮ для списку налаштувань БРАУЗЕР>ПОВТОР>ПЕРЕМІШУВАННЯ (BROWSER>REPEAT>SHUFFLE). За допомогою енодера виберіть параметр, який потрібно змінити.

БРАУЗЕР

Натисніть кнопку кодера, щоб отримати доступ до медіафайлів, які зберігаються на флеш-накопичувачі USB. За допомогою цієї функції можна шукати доріжки або пісні за різними типами категорій.

ПОВТОР

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до опцій функції ПОВТОР (REPEAT) (OFF>ONE>ALL).

ПЕРЕМІШУВАННЯ

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до опцій функції ПЕРЕМІШУВАННЯ (SHUFFLE) (OFF>ALL). Ця функція дає змогу встановити ваші уподобання щодо перемішування доріжок або пісень.

ПРИМІТКА: Якщо ви використовуєте подовжувач USB, це має бути з живленням від Rockford Fosgate. Максимальна відстань для кабелю - 33 фути (10 метрів).

Робота з AUX



Після під'єднання пристрою до джерела ця функція дає змогу відтворювати музику з вашого пристрою. Виберіть джерело AUX на пристрої-джерелі і використовуйте підключений пристрій для керування вибором пісін/доріжки, відтворенням/паузою та пропуском доріжки ВПЕРЕД/НАЗАД (FWD/REV).

Робота з Bluetooth®



Після того, як ваш пристрій буде з'єднано з цю функцію дає змогу керувати відтворенням з вашого пристрою безпосередньо з пристроєм. Виберіть джерело BLUETOOTH на пристрої-джерелі.

Щоб відтворити або призупинити пісню, натисніть кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE).

Щоб відтворити трек вперед, натисніть кнопку ВПЕРЕД (FWD). Щоб відтворити трек назад, натисніть кнопку НАЗАД (REV).

Щоб отримати доступ до певних налаштувань BLUETOOTH, натисніть кнопку МЕНЮ для перегляду списку налаштувань БРАУЗЕР>ПОВТОР>ПЕРЕМІШУВАННЯ. За допомогою регулятора виберіть параметр, який потрібно змінити.

БРАУЗЕР

Натисніть кнопку кодера, щоб отримати доступ до опцій БРАУЗЕРУ (ПЛЕЙЛИСТИ)

>АРТИСТИ>АЛЬБОМИ>ЖАНРИ>ПІСНІ>КОМПОЗИТОРИ>АУДИОКНИГИ ПОДКАСТИ). Ця функція дозволяє шукати треки або пісні за різними типами категорій.

ПОВТОР

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до опцій функції ПОВТОР (REPEAT) (OFF>ONE>ALL). Ця функція дає змогу встановити, скільки разів повторюватиметься доріжка або пісня.

ПЕРЕМІШУВАННЯ

Натисніть кнопку регулятора, щоб отримати доступ до опцій функції ПЕРЕМІШУВАННЯ (SHUFFLE) (OFF>ALL). Ця функція дає змогу встановити ваші уподобання щодо перемішування доріжок або пісень.

Таблиця функцій PMX-BTUR

Управління телефоном		Точер 1м2то				Управління PMX-1					
Кнопка	Коротке нажатие	Тривале нажатие	Коротке нажатие		Тривале нажатие	Коротке нажатие	Тривале нажатие		Коротке нажатие	Тривале нажатие	
			Коротке нажатие	Коротке нажатие	Коротке нажатие		Коротке нажатие	Коротке нажатие		Коротке нажатие	Коротке нажатие
1	Гучність на крок +	Збільшення гучності +	Гучність на крок +	Збільшення гучності +	Гучність на крок +	Збільшення гучності +	Гучність на крок +	Збільшення гучності +	Гучність на крок +	Збільшення гучності +	Гучність на крок +
2	Гучність на крок -	Зменшення гучності -	Гучність на крок -	Зменшення гучності -	Гучність на крок -	Зменшення гучності -	Гучність на крок -	Зменшення гучності -	Гучність на крок -	Зменшення гучності -	Гучність на крок -
3	Вигорення / Плуза (ТПЬКИ для iOS)	Вилуи (ТПЬКИ для iOS)	Плуза			Вигорення / Плуза			Вигорення / Плуза		Вигорення / Плуза
4	Попередні	Перемюта назад	Попередні	Перемюта назад	Потердні	Перемюта назад			Потердні	Перемюта назад	Потердні
5	Далі	Перемюта вперед	Далі	Перемюта вперед	Далі	Перемюта вперед			Далі	Перемюта вперед	Далі
6	Вилуза на дзвюк (ТПЬКИ для iOS) Плуза (ТПЬКИ для iOS)	Вилуи (ТПЬКИ для iOS) sn.	sn/двюкюня живлюня	Вилуення живлюня	sn/двюкюня живлюня	Вилуення живлюня	sn/двюкюня живлюня	Вилуи живлюня	sn/двюкюня живлюня	Вилуення живлюня	sn/двюкюня живлюня

Усунення несправностей

Несправність	Ймовірна причина	Методи усунення
Базовий		
Пристрій не вмикається	Перегорів запобіжник	Перевірте запобіжник пристрою, замініть його на запобіжник відповідного номіналу.
	Запалювання автомобіля вимкнено	Якщо пристрій підключено відповідно до інструкцій, він не працюватиме при вимкненому запалюванні.
	Напруга, подана на червоний дріт, не знаходиться в діапазоні від 10,5 до 16 вольт або відсутня	Перевірте акумулятор, з'єднання та запобіжники, відремонтуйте або замініть їх за необхідності. Якщо напруга перевищує +16 вольт, зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки електричної системи.
	Пристрій не заземлено належним чином	Перевірте електропроводку та відремонтуйте за потреби.
Радіо-тюнер		
Тюнер не налаштовує жодної станції	Відсутність антени або від'єднане чи відкрите з'єднання в кабелі	Перевірте всі з'єднання та за потреби відремонтуйте їх.
Не вдається налаштувати станції в режимі пошуку	Ви перебуваєте в зоні слабого сигналу	Переконайтеся, що режим МІСЦЕВИЙ (LOCAL) тюнера вимкнено.
USB-пристрої		
Не вдається вставити USB-пристрій	USB-пристрій вставлено в неправильному напрямку	Змінивши напрямок підключення USB-пристрою, спробуйте вставити його знову.
	Роз'єм USB-пристрою зламано	Замініть на новий USB-пристрій.
USB-пристрій не розпізнається	USB-пристрій пошкоджено	Від'єднайте USB-пристрій і під'єднайте його знову. Якщо пристрій все одно не розпізнається, спробуйте замінити його іншим . USB не працює з пристроями Android® та Apple® .
	Роз'єми ослаблені	
Не чути жодного звуку, а на дисплеї відображається повідомлення "No File"	На USB-пристрої не зберігаються файли MP3/WMA	Зберігайте ці файли на USB-пристрої належним чином. USB не працює з пристроями Android® та Apple® .
Звук пропускається або шумить	Файли MP3/WMA не створюються належним чином	Використовуйте файли MP3/WMA з правильним кодуванням.
AUX		
MP3 не відтворюється	Виникла помилка запису. Формат MP3 несумісний.	Переконайтеся, що MP3 записано у підтримуваному форматі