


Акустична система з блютуз JBL модель CINEMA SB170* (арт. JBLSB170BLKER), де BLKER - чорний. ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



КОМПЛЕКТАЦІЯ

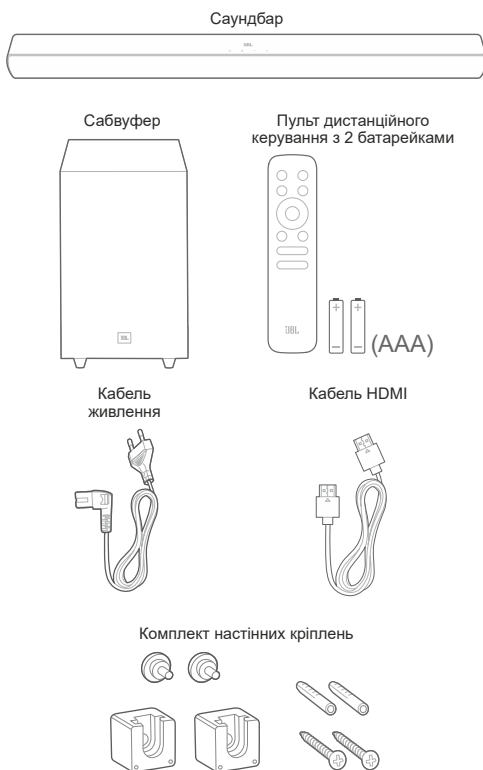


КЕРУВАННЯ

- ⏻ (Живлення)
 - Увімкнення або перехід у режим очікування
- +/- (Гучність)
 - Зменшення або збільшення гучності
 - Натисніть і утримуйте, щоб зменшити або збільшити гучність безперервно
- 📶 (Джерело)
 - Оберіть джерело звуку: Bluetooth (за замовчуванням) або HDMI ARC (телевізор, підключено через HDMI ARC роз'єм), або Optical (телевізор / цифровий пристрій, підключено через Optical роз'єм)

ІНДИКАТОР СТАНУ


● Червоний	Перехід у режим очікування
● Бурштиновий	Обрано джерело Optical
○ Білий	Обрано джерело HDMI ARC
● Синій	Підключено до Bluetooth
☀ Швидко блимає синій	Перехід у режим підключення до Bluetooth
☀ Блімає синій	Триває зміна гучності
● Повільно блимає синій	Досягнуто максимального рівня гучності
	Звук вимкнено

ПІДКЛЮЧЕННЯ

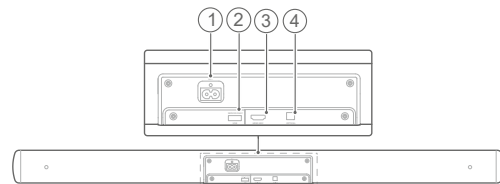

- AC~
 - Підключення кабеля живлення
- USB
 - USB -роз'єм для оновлення програмного забезпечення
 - Підключення до USB-накопичувача для відтворення аудіо (лише в версії для США)
- HDMI ARC
 - Підключення до входу HDMI ARC на телевізорі
- OPTICAL
 - Підключення до оптичного виходу телевізора або цифрового пристрою


САБВУФЕР

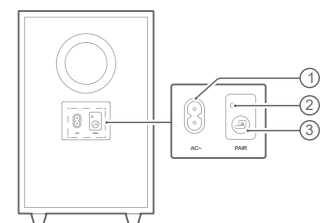

- AC~
 - Підключення кабеля живлення
- Індикатор стану

● Бурштиновий	Підключено до саундбара
☀ Швидко блимаючий	Режим підключення
● Повільно блимаючий	Режим очікування
- 🔊
 - Натисніть і утримуйте для перепідключення сабвуфера до саундбара


ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

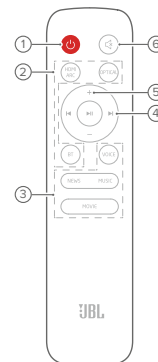


- ⏻ Увімкнення або перехід у режим очікування
- 📶 Вибір джерела
 - HDMI ARC
 - Вибір джерела HDMI ARC
 - OPTICAL
 - Вибір джерела Optical
 - BT
 - Вибір джерела Bluetooth
 - Натисніть і утримуйте, щоб підключити інший пристрій Bluetooth
- 🔊 Кнопки звукових ефектів
 - NEWS / MUSIC / MOVIE
 - Оберіть заздалегідь встановлені параметри еквалайзера для новин / музики / фільму
 - VOICE
 - Оберіть голосовий режим, щоб покращити чіткість голосу
- ⏮ ⏭ Кнопки відтворення
 - ▶ Джерело Bluetooth: перехід до попереднього або наступного треку
 - ▶ Джерело Bluetooth: Почніть або призупиніть відтворення
- +/- Збільшення або зменшення гучності
 - Натисніть і утримуйте, щоб зменшувати або збільшувати гучність безперервно
- 🔊 (Mute) Вимкнути/увімкнути звук

РОЗМІЩЕННЯ

1. Розміщення на столі

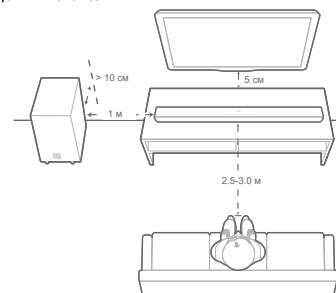


2. Розміщення на стіні

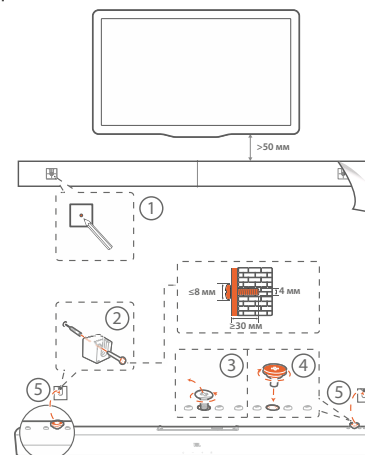


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДЖЕРЕЛ


1. Підключення до ТВ кабелем HDMI

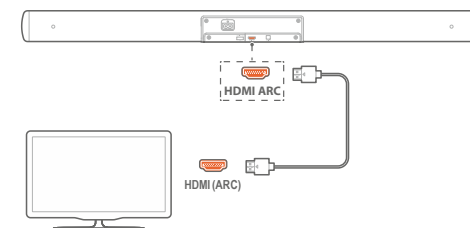


2. Підключення до ТВ кабелем Optical

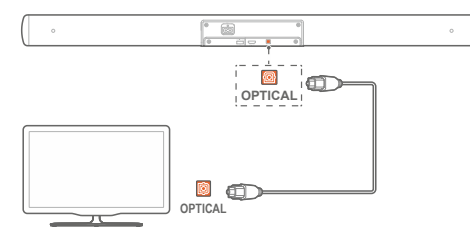

3. Підключення по Bluetooth

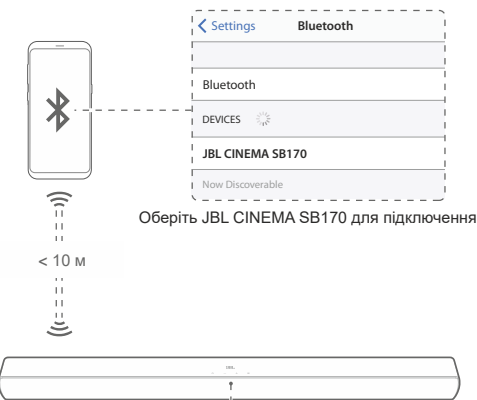

Для підключення до іншого пристрою:

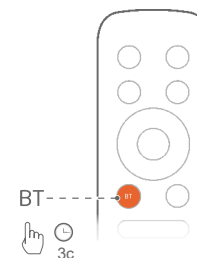


Акустична система з блютуз JBL модель CINEMA SB170* (арт. JBLSB170BLKER), де BLKER - чорний.

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



ВІДТВОРЕННЯ

1. Увімкнення / авто режим очікування / авто пробудження

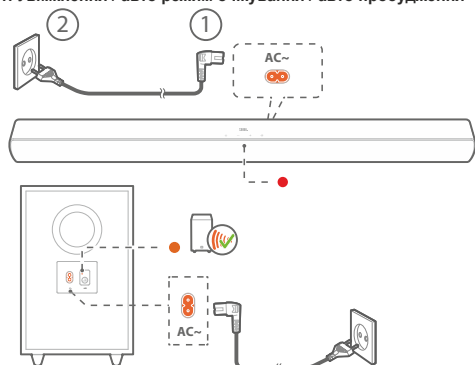

Автоматичний режим очікування


Якщо саундбар неактивний більше 10 хвилин, він автоматично перейде в режим очікування. Сабуфер також перейде в режим очікування. Наступного разу, коли ви увімкнете саундбар, він повернеться до останнього обраного джерела.

Автоматичне пробудження

У режимі очікування звукова панель автоматично прокинеться, коли:


- саундбар підключено до телевізора через з'єднання HDMI ARC, а телевізор увімкнено;
- саундбар під'єднано до телевізора за допомогою оптичного кабелю, та звуковий сигнал йде по оптичному кабелю.

2. Відтворення з ТВ

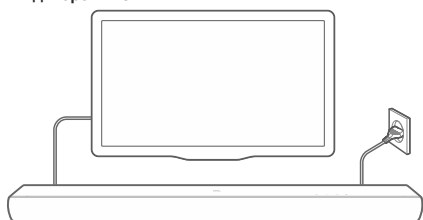

1. Переконайтеся, що телевізор налаштовано на підтримку зовнішніх динаміків, а вбудовані динаміки телевізора відключені. Зверніться до інструкції до ТВ для отримання додаткової інформації.
2. Переконайтеся, що звукова панель належним чином підключена до телевізора.
3. Щоб обрати джерело телевізор, натисніть на саундбарі або **HDMI ARC / OPTICAL** на пульті дистанційного керування.

3. Відтворення з Bluetooth джерела




1. Перевірте, чи саундбар належним чином підключено до вашого пристрою Bluetooth.
2. Щоб обрати джерело Bluetooth, натисніть на саундбарі або на пульті дистанційного керування.
3. Почніть відтворення аудіо на пристрої Bluetooth.
4. Налаштуйте гучність звукової панелі або пристрою Bluetooth.

НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ


1. Попередньо встановлені параметри еквалайзера

За допомогою пульта дистанційного керування оберіть попередньо визначені параметри еквалайзера для відтворення аудіо.

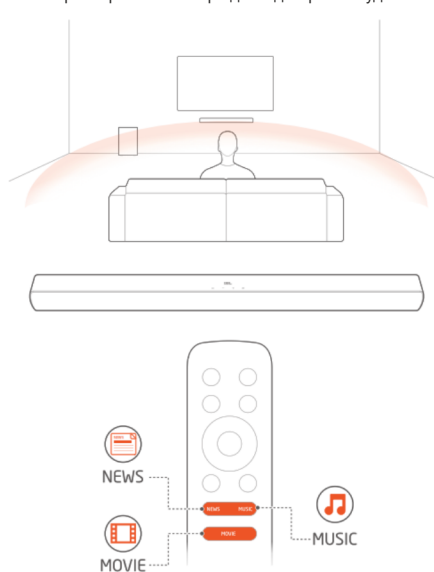

2. Голосовий режим

У голосовому режимі чіткість голосу покращується, що дозволяє вам легко чути та розуміти мову.

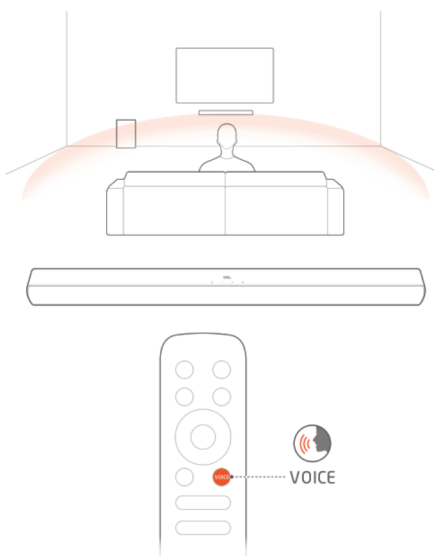

ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ


Відновлюючи заводські налаштування, ви видаляєте всі персоналізовані налаштування зі звукової панелі.

- На звуковій панелі натисніть і утримуйте та протягом 10 секунд.

ООНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для оптимальної продуктивності та найкращого користувацького досвіду JBL може запропонувати оновлення програмного забезпечення для системи звукової панелі в майбутньому. Будь ласка, відвідайте www.jbl.com, щоб отримати додаткову інформацію про завантаження файлів оновлень.

1. Переконайтеся, що ви зберегли файл оновлення програмного забезпечення в кореневому каталозі USB-накопичувача. Підключіть USB-пристрій до звукової панелі.
- Переконайтеся, що ваш USB-накопичувач відповідає таким вимогам:
 - Максимальна ємність: 64 ГБ
 - Файлова система: FAT32

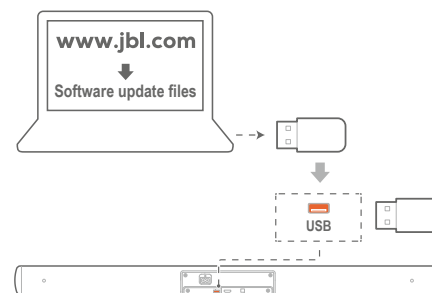

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням перевірте напругу мережі

JBL CINEMA BAR 170 (саундбар) розроблений для використання зі струмом змінної напруги 100-240 В, 50/60 Гц. Підключення до іншої мережевої напруги, ніж та, для якої призначений ваш виріб, може бути небезпечним, викликати пожежу та може пошкодити пристрій. Якщо у вас виникли запитання щодо вимог до напруги для вашої конкретної моделі або щодо напруги мережі у вашому регіоні, зверніться до свого продавця або представника служби підтримки клієнтів, перш ніж підключати пристрій до розетки.

Не використовуйте подовжувачі

Щоб уникнути загрози безпеці, використовуйте лише шнур живлення, що постачається разом із пристроєм. Ми не рекомендуємо використовувати подовжувачі з цим виробом. Як і у випадку з усіма електричними пристроями, не прокладайте шнури живлення під килимами або доріжками, а також не кладіть на них важкі предмети. Пошкоджені шнури живлення слід негайно замінити в авторизованому сервісному центрі на кабель, що відповідає заводським вимогам.


Обережно поведіться з кабелем живлення

При від'єднанні кабелю живлення від розетки змінної напруги завжди тягніть за вилку; ніколи не тягніть за кабель. Якщо ви не збираєтесь користуватися цим динаміком протягом тривалого часу, від'єднайте вилку від розетки змінної напруги.

Не відкривайте корпус

Усередині цього виробу немає компонентів, що обслуговуються користувачем. Відкриття корпусу може становити загрозу удару струмом, і будь-яка зміна виробу анулює гарантію. Якщо вода випадково потрапила всередину пристрою, негайно від'єднайте його від джерела струму змінної напруги та зверніться до авторизованого сервісного центру.

2. Щоб увійти в режим оновлення програмного забезпечення, натисніть і утримуйте та на звуковій панелі більше 10 секунд.
→ Коли оновлення програмного забезпечення буде завершено, ви почуєте сигнал підтвердження.

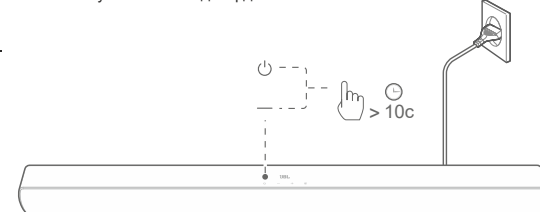

ПРИМІТКИ:

- Тримайте саундбар увімкненим і не відключайте USB-накопичувач до завершення оновлення програмного забезпечення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні характеристики:

- Джерело живлення: 100 - 240 В ~, 50/60 Гц
- Загальна вихідна потужність динаміків (макс. @THD 1%): 220 Вт
- Вихідна потужність саундбара (макс. @THD 1%): 2x 52 Вт
- Вихідна потужність сабуфера (макс. @THD 1%): 116 Вт
- Перетворювач саундбара:
 - 2x (48x90) мм треквий динамік + 2x 0,5" ВЧ -динамік
- Перетворювач сабуфера:
 - 5,25" динамік, бездротовий саб
- Споживання в режимі очікування: 0,5 Вт
- Робоча температура: 0 °C - 45 °C

Характеристики HDMI:

- Відео вихід HDMI (з каналом повернення аудіо): 1
- Версія HDMI HDCP: 1.4

Характеристики аудіо:

- Частотна характеристика: 40 Гц - 20 кГц
- Максимальний рівень звукового тиску: 82 дБ
- Аудіовходи: 1 оптичний, Bluetooth, USB (призначено лише для обслуговування)

Характеристики бездротового зв'язку:

- Версія Bluetooth: 4.2
- Профіль Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Діапазон частот Bluetooth: 2402 - 2480 МГц
- Bluetooth Макс. потужність передачі: <5,0 дБм (EIRP)
- Модуляція Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK
- Бездротовий діапазон частот 2,4G: 2400 - 2483,5 МГц
- 2,4 Г Макс. потужність передачі: 3 дБм
- Бездротова модуляція 2,4G: FSK

Розміри:

- Розміри (Ш x В x Г):
 - 900 x 62 x 67 мм (саундбар)
 - 200 x 320 x 280 мм (сабуфер)
- Вага: 1,7 кг (саундбар), 4,2 кг (сабуфер)
- Розміри упаковки (Ш x В x Г):
 - 995 x 235 x 405 мм
- Вага упаковки (Вага брутто): 8 кг

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім ХАРМАН Інтернаціонал Індастріес, Інк. заявляє, що тип радіобладнання колонки акустичні торгівельної марки JBL моделі CINEMA SB170 (арт. JBLSB170BLKER) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: bit.ly/3MPmy1N та по QR коду.

