

**Акустична система JBL модель Stage XD-5
(арт. JBLXD5*) та модель Stage XD-6
(арт. JBLXD6*), де * позначено колір корпусу BLK - чорний, WHT - білий.**

Інструкція користувача

6 ПРАВИЛА ТА УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологі, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах. Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua



ВАЖЛИВО! Компанія HARMAN International не несе відповідальності за неналежне встановлення обладнання та за травми або пошкодження продукції, спричинені неналежним встановленням або падінням акустичної системи. Повністю прочитайте цей документ та інші документи, що стосуються цього виробу, і зважте на всі попередження, перш ніж приступати до встановлення виробу.



ВАЖЛИВО! Запобіжні заходи при встановленні
У зв'язку з особливостями даного виробу, перед початком установки необхідно дотримуватися деяких запобіжних заходів.

1. Переконайтеся, що всі кабелі, прокладені всередині стін та стелі, відповідають або перевершують місцеві пожежні норми для прихованої проводки.
2. Визначте довжину дроту та виберіть відповідний діаметр дроту для акустичних систем, керуючись таблицею, наведеною в п.4.
3. НЕ підключайте колонки до підсилювача, потужність якого перевищує рекомендовану потужність підсилювача.
Перевантаження колонки може призвести до перегріву, що підвищує ризик травмивання.
4. НЕ підключайте кінець дроту до підсилювача, доки всі колонки не будуть підключені та встановлені.




**Акустична система JBL модель Stage XD-5
(арт. JBLXD5*) та модель Stage XD-6
(арт. JBLXD6*), де * позначено колір корпусу BLK - чорний, WHT - білий.**

Інструкція користувача

1 КОМПЛЕКТАЦІЯ



Акустична система JBL Stage XD-5

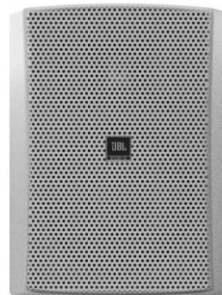

Акустична система JBL Stage XD-6

Комплектація:


- 2 динаміка Stage XD-5 або XD-6
- 2 решітки без кромки
- 4 гумові опори
- 1 інструмент для зняття решітки
- 2 набори для настінного монтажу (кріпильний кронштейн)

Акустична система JBL модель Stage XD-5
(арт. JBLXD5*) та модель Stage XD-6
(арт. JBLXD6*), де * позначено колір корпусу BLK - чорний, WHT - білий.

Інструкція користувача

2 НАСТІННИЙ МОНТАЖ


- Колонку Stage XD можна встановити на стіні за допомогою кріплення для настінного монтажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій, щоб забезпечити правильний монтаж.
1. Встановіть контргайку [A] на різьбовий кулак [C] від кінця
 2. Одягніть кільце [B] на різьбовий кулак [C].
 3. Закріпіть контргайку [A] на колонці.
 4. Визначте місце встановлення на стіні, залишивши достатньо місця для колонки, щоб вона не заважала стелі та/або іншим перешкодам. Закріпіть шарнір [D] на стіні за допомогою захисного троса [E], що входить до комплекту, на одному з нижніх гвинтів.
 5. Встановіть кулак [C] у шарнір [D] та закріпіть стопорне кільце [B].

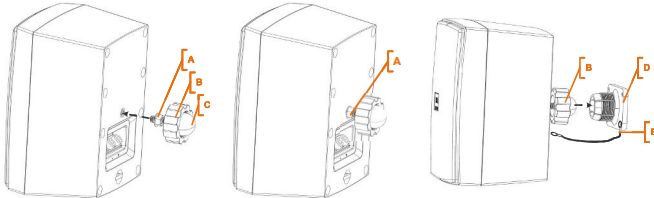

РЕГУЛЮВАННЯ КУТА ТА/АБО ОРІЄНТАЦІЇ

Після настінного монтажу колонок їх можна відрегулювати за кутом та орієнтацією. Просто трохи послабте стопорне кільце і перемістіть динамік у кріпленні в потрібне положення. Зверніть увагу, що для горизонтальної орієнтації логотип можна повернути.

3 НАСТІЛЬНИЙ МОНТАЖ

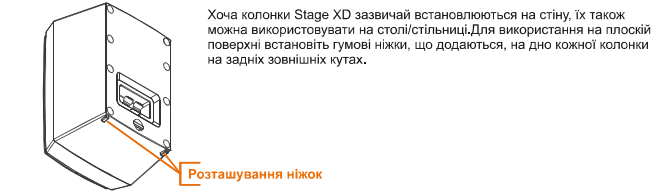

Акустична система JBL модель Stage XD-5
(арт. JBLXD5*) та модель Stage XD-6
(арт. JBLXD6*), де * позначено колір корпусу BLK - чорний, WHT - білий.

Інструкція користувача

4 ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Переконайтеся, що на основі таблиці було вибрано відповідний діаметр дроту по відстані.
2. Переконайтеся, що дроти мають полярність, щоб унеможливити підключення колонок поза фазою.
3. Підключіть позитивні дроти до (+) клем, а негативні до (-) клем.
4. Продовжуйте підключення, доки всі колонки не будуть підключені.

Відстань/довжина	Діаметр/переріз
< 15 м	16 AWG (1,5 мм²)
15 м - 30 м	12 AWG (4 мм²)
> 30 м	10 AWG (6 мм²)

5 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Stage XD-5	Stage XD-6
Високочастотний динамік	Алюмінієвий купол діаметром 1 дюйм (25 мм) з хвилеводом High-Definition Imaging (HDI™)	Алюмінієвий купол діаметром 1 дюйм (25 мм) з хвилеводом High-Definition Imaging (HDI™)
Низькочастотний динамік	Дифузор із поліцелюлози 5,25-дюймовий (130 мм)	Дифузор із поліцелюлози 6,5-дюймовий (165 мм)
Номинальний імпеданс	6 Ом	6 Ом
Чутливість (2,83 В при 1 м)	86 дБ	88 дБ
Рекомендована потужність підсилювача	20-100 Вт RMS	20-100 Вт RMS
Частотна характеристика (-6 дБ осьова)	75 Гц - 25 кГц	55 Гц - 25 кГц
Частота роздільного фільтра	2500 К	2500 К
Розміри ВхШхГ	В: 6,4 (162 мм) х Ш: 7,2 (182 мм) х Г: 6,4 (162 мм)	В: 8,7 (222 мм) х Ш: 11,8 (299 мм) х Г: 7,6 (194 мм)
Довжина настінного кріплення	В: 2,8 (71 мм)	В: 2,8 (71 мм)