



Інструкція користувача

1 Комплектація

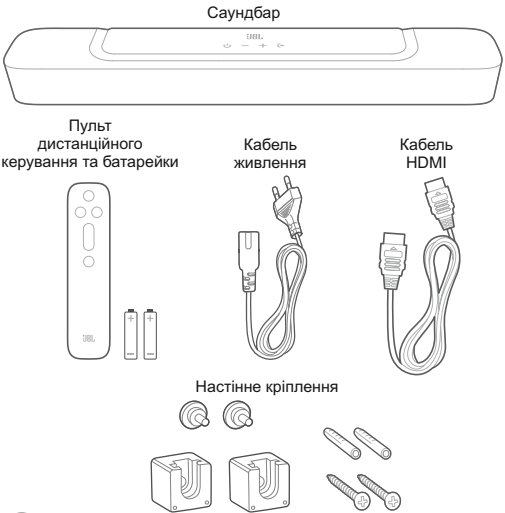

2 Огляд

2.1. Управління та індикатори

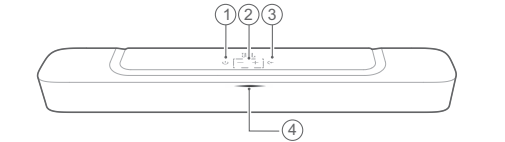


1. (Живлення)
- Вмикання або перехід в режим очікування
2. (Гучність)
- Зменшення або збільшення гучності
 - Натиснути і утримувати для постійного зменшення або збільшення гучності
 - Натиснути дві кнопки одночасно для вимк./вмик. звуку
3. (Джерело)
- Вибір джерела звуку: ТВ (за замовчуванням) або Bluetooth

4. Статус індикаторів


	Постійно білий	Обрано ТВ-джерело
	Постійно синій	Bluetooth-з'єднання встановлено
	Блимаючий синій	Режим з'єднання по Bluetooth
	Бігаючий білий	Змінення гучності
	Блимаючий білий	Максимальний рівень гучності
	Блимаючий червоний	Звук вимкнено
	Постійно червоний	Режим очікування

2.2. Роз'єми



1. Живлення
2. OPTICAL
3. USB
4. HDMI OUT (TV ARC)

2.3. Пульт дистанційного керування

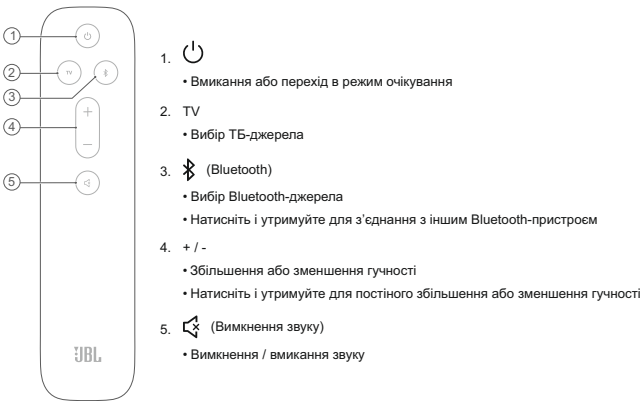


- 1.
- Вмикання або перехід в режим очікування
- 2.
- Вибір ТВ-джерела
3. (Bluetooth)
- Вибір Bluetooth-джерела
 - Натисніть і утримуйте для з'єднання з іншим Bluetooth-пристроєм
- 4.
- Збільшення або зменшення гучності
 - Натисніть і утримуйте для постійного збільшення або зменшення гучності
5. (Вимкнення звуку)
- Вимкнення / вмикання звуку

3 Розміщення саундбара


3.1. Розміщення саундбара на поверхні

Розмістіть саундбар на рівній і стійкій поверхні.

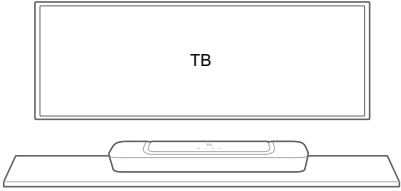

- ПРИМІТКИ:
- Шнур живлення повинен бути належним чином підключений до живлення.
 - Не розміщуйте жодних предметів на звуковій панелі.

3.2. Розміщення саундбара на стіні

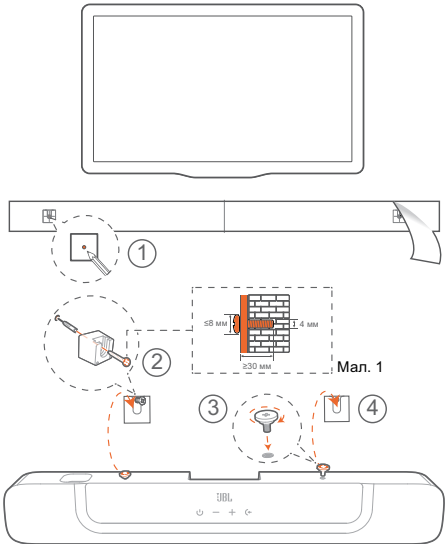

1. Підготовка:
- а) на відстані не менше 50 мм від телевізора, наклейте шаблон, що йде у комплекті, до стіни, використовуючи клейкі стрічки.
 - б) кінчиком авторучки позначте місця вкручування гвинтів. Зніміть шаблон.
 - в) на розмічених місцях просвердлюйте отвори розміром 4 мм; розміри гвинтів повинні відповідати тим, що зображені на Мал. 1.
2. Встановіть настінний кронштейн.
3. Закрутіть гвинти на задній панелі саундбара.
4. Встановіть саундбар.


- ПРИМІТКИ:
- Переконайтеся, що стіна здатна утримувати вагу саундбара.
 - Встановлюйте тільки на вертикальній стіні.
 - Уникайте місця з високою температурою або вологістю.
 - Перш ніж монтувати на стіні, переконайтеся, що кабелі можуть бути належним чином підключені між саундбаром та зовнішніми пристроями.
 - Перед встановленням на стіні переконайтеся, що саундбар відключено від електроживлення. В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом.

4 Підключення

4.1. Підключення до телевізора

Підключіть саундбар до телевізора через додатний-HDMI кабель або оптичний кабель (продається окремо).

Кабелем HDMI, що йде в комплекті.
З'єднання HDMI підтримує цифрове аудіо та відео одним з'єднанням. Підключення через HDMI — найкращий варіант для вашого саундбара.

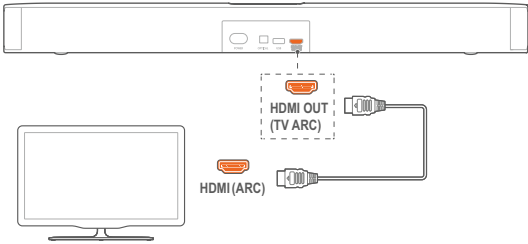


1. Підключіть саундбар до телевізора за допомогою наданого кабелю HDMI.
2. На телевізорі перевірте, чи включені HDMI-CEC та HDMI ARC. Додаткову інформацію див. у інструкції до телевізора.

- ПРИМІТКИ:
- Повна сумісність з усіма пристроями HDMI-CEC не гарантується.
 - Якщо у вас є проблеми із сумісністю HDMI-CEC вашого телевізора, зверніться до виробника телевізора.

Інструкція користувача


Оптичним кабелем

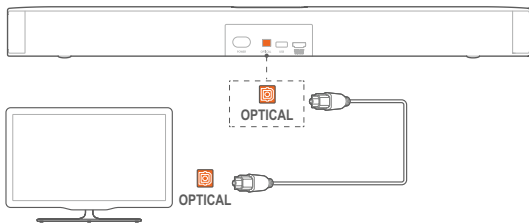

• Підключіть саундбар до телевізора за допомогою оптичного кабелю (продається окремо).

4.2. Підключення по Bluetooth

Через Bluetooth підключіть саундбар до свого Bluetooth-пристрою, наприклад, смартфона, планшета чи ноутбука.

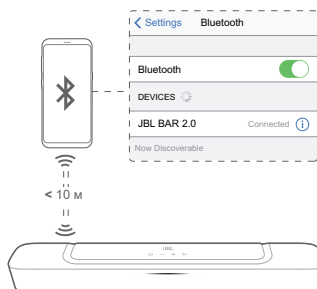


Підключення до Bluetooth-пристрою

1. Натисніть для увімкнення.
2. Для вибору Bluetooth-джерела, натисніть на саундбарі, або на пульті дистанційного керування.
→ Готовність до з'єднання: блимає синій індикатор.
3. На вашому Bluetooth-пристрої, увімкніть Bluetooth і знайдіть "JBL Bar 2.0"
→ З'єднано: постійно світитиметься синій індикатор.
Лунає сигнал підтвердження.

Щоб знову підключити останній сполучений пристрій

Ваш Bluetooth-пристрій зберігається як сполучений пристрій, коли саундбар переходить у режим очікування. Наступного разу, коли ви перейдете на Bluetooth-джерело, саундбар знову з'єднається з останнім сполученим пристроєм автоматично.

Підключення до іншого Bluetooth-пристрою

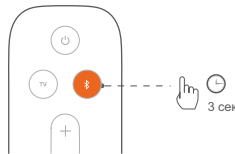


1. Коли обрано Bluetooth-джерело, натисніть і утримуйте на саундбарі, або на пульті дистанційного керування, доки індикатор не заблимає синім.
→ Попередній сполучений пристрій буде від'єднано від саундбара.
→ Саундбар перейде в режим з'єднання по Bluetooth.
Індикатор заблимає синім.
2. Дотримуйтесь пункту 3 розділу "Підключення Bluetooth пристрою".
 - Якщо пристрій коли-небудь був сполучений з саундбаром, спочатку відключіть "JBL Bar 2.0" на пристрої.

ПРИМІТКИ:

- Підключення Bluetooth буде втрачено, якщо відстань між саундбаром та Bluetooth-пристроєм перевищить 10 м.
- Електронні пристрої можуть спричиняти радіоперешкоди. Пристрої, що генерують електромагнітні хвилі, слід тримати подалі від саундбара, наприклад — мікрохвильові печі та пристрої бездротової локальної мережі.

5 Відтворення звуку

5.1. Увімкнення / автоматичний перехід у режим очікування / автоматичне пробудження

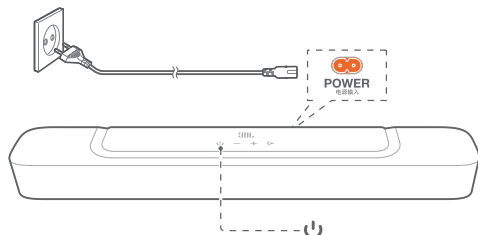

Увімкнення

1. Підключіть саундбар до живлення, використовуючи наданий шнур.
2. Натисніть , щоб увімкнути.

ПРИМІТКИ:

- Використовуйте тільки шнур живлення, що постачається в комплекті.
- Перш ніж увімкнути саундбар, переконайтеся, що ви виконали всі інші з'єднання (Див. "Підключення до телевізора" у розділі "Підключення").

Автоматичний перехід у режим очікування

Якщо саундбар неактивний більше 10 хвилин, він автоматично перейде в режим очікування. Наступного разу, коли ви вмикаєте саундбар, він повертається до останнього вибраного джерела.

Автоматичне пробудження

- У режимі очікування саундбар автоматично прокинеться, коли
- саундбар буде підключено до телевізора через підключення HDMI ARC, а телевізор увімкнено;
 - саундбар буде підключено до телевізора через оптичний кабель, і аудіосигнал надіється по оптичному кабелю.

5.2. Програвання з ТБ-джерела

- Коли саундбар підключено до телевізора, ви можете відтворювати звук із нього на саундбарі.



1. Переконайтеся, що ваш телевізор налаштований на підтримку зовнішніх динаміків, а вбудовані динаміки телевізора відключені. Додаткову інформацію див. у інструкції до телевізора.
2. Переконайтеся, що саундбар правильно підключений до телевізора (див. Розділ «Підключення до телевізора» у розділі «Підключення»).
3. Щоб обрати телевізор як джерело, натисніть на саундбарі, або **TV** на пульті дистанційного керування.
→ Індикатор стану стає білим.
- У заводських налаштуваннях джерелом за замовчуванням встановлено телевізор.

ПРИМІТКИ:

- Якщо саундбар підключено до телевізора через кабель HDMI та оптичний кабель, для підключення телевізора обирається кабель HDMI.

5.3. Програвання з Bluetooth-джерела

- Через Bluetooth передайте аудіо зі свого Bluetooth-пристрою на саундбар.
1. Переконайтеся, що саундбар правильно підключено до вашого Bluetooth-пристрою (Див. "Підключення по Bluetooth" у розділі "Підключення").
 2. Щоб вибрати Bluetooth-джерело, натисніть на саундбарі або на пульті дистанційного керування.
 3. Почніть програвання аудіо на Bluetooth-пристрої.
 4. Відрегулюйте гучність на саундбарі або Bluetooth-пристрої.

6 Налаштування звуку

Синхронізація аудіосигналу

За допомогою функції синхронізації звуку можна синхронізувати аудіо- та відеосигнал, щоб уникнути затримок звуку у вашому відеоконтенті.

1. На пульті дистанційного керування натисніть і утримуйте **TV**.
→ Готовий до синхронізації аудіо: Індикатор стану блимає білим кольором.
2. Впродовж наступних п'яти секунд натисніть або на пульті дистанційного керування, щоб відрегулювати узгодження звуку із відео.
→ На дисплеї відображається таймінг аудіосинхронізації.

Смарт-режим

Смарт-режим, який активовано за замовчуванням, дозволяє отримати більше задоволення від телепрограм із насиченими звуковими ефектами. А для таких телевізійних програм, як новини чи прогноз погоди, ці ефекти можна зменшити, переключившись із смарт-режиму на стандартний.

Смарт-режим: у цьому режимі для отримання насичених звукових ефектів застосовуються спеціальні налаштування еквалайзера та технологія JBL Surround Sound.

Стандартний режим: в цьому режимі використовуються такі настройки еквалайзера, які дозволяють отримати стандартні звукові ефекти.

Щоб відключити смарт-режим, виконайте наступне:

- На пульті дистанційного керування натисніть і утримуйте, доки індикатор стану не засвітиться білим кольором. Натисніть .
- Якщо смарт-режим вимкнено, на індикаторі стану двічі пробіжить білим біла смуга.
- Наступного разу, коли ви вмикаєте саундбар, смарт-режим знову включається автоматично.

7 Повернення до заводських налаштувань

Відновивши встановлені на заводі налаштування за замовчуванням, ви видалите всі свої персональні налаштування.

- На саундбарі натисніть та утримуйте більше 10 секунд кнопки та .

8 Оновлення програмного забезпечення

1. Переконайтеся, що ви зберегли файл оновлення програмного забезпечення в кореневому каталозі USB-накопичувача. Підключіть USB-пристрій до саундбара.
2. Щоб увійти в режим оновлення програмного забезпечення, натисніть і утримуйте та на саундбарі більше 10 секунд.
→ Коли оновлення програмного забезпечення буде завершено, ви почуєте сигнал підтвердження.
→ Саундбар повертається до останнього вибраного джерела.

ПРИМІТКИ:

- Тримайте саундбар увімкненим, а USB-накопичувач вставленим у USB-роз'єм до завершення оновлення програмного забезпечення.

9 Технічні характеристики

Загальна характеристика:

- Блок живлення: 100 - 240 В змінного струму, ~ 50/60 Гц
- Загальна вихідна потужність акустичної системи (Макс. @ THD 1%): 80 Вт
- Вихідна потужність саундбара (Макс. @ THD 1%): 2 x 40 Вт
- Потужність в режимі очікування саундбара: <0,5 Вт
- Робоча температура: 0 ° C - 45 ° C

Специфікація відео:

- HDMI-відеовихід (з eARC): 1

Специфікація звуку:

- Частотний діапазон: 70 Гц - 20 КГц
- Аудіовходи: 1 оптичний, Bluetooth, USB (лише для сервісу)

Специфікація бездротового зв'язку:

- Версія Bluetooth: 4.2
- Профіль Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Діапазон частот Bluetooth: 2402 МГц - 2480 МГц
- Максимальна потужність випромінювання Bluetooth: <10 дБм (EIRP)
- Тип модуляції: GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK

Розміри:

- Розміри саундбара (Ш x В x Г): 614 x 56 x 90 мм
- Вага: 1,6 кг
- Розміри пакування (Ш x В x Г): 855 x 125 x 145 мм
- Вага пакування: 2,6 кг

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтеся самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недовілок або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологи, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах. Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ:

Справжнім ХАРМАН Інтернаціонал Індустріес, Інк. заявляє, що тип радіопідключення колонка акустична (JBL Bar 2.0 All-in-One) торгівельної марки JBL моделі Bar 2.0 CNTR (JBLBAR20AIOM2BLKEP) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), відповідає Технічному регламенту радіобудування; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: bit.ly/3gV51LS та QR коду.

