




TT350 Classic

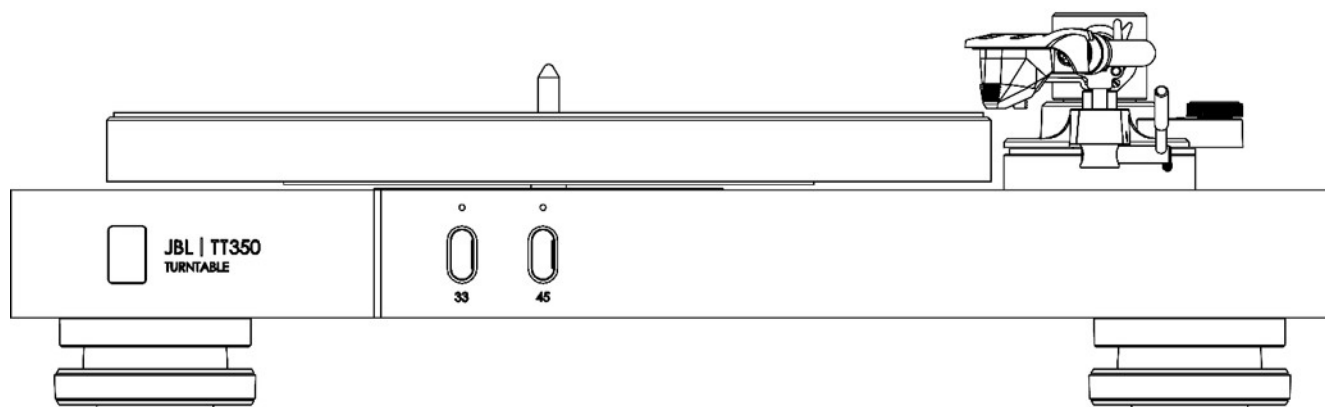

Інструкція користувача
Програвач грамплатівок JBL модель TT350 Classic

Дякуємо, що обрали JBL

Понад 75 років компанія JBL створює найкраще у своєму класі аудіообладнання для концертів, студій, театрів та домівок по всьому світу. JBL є надійним вибором провідних артистів звукозапису та звукорежисерів.

JBL TT350 розроблений, щоб забезпечити вам надійне відтворення вінілу упродовж десятиліть, і все це з винятковою музичністю, щоб ви отримували максимальне задоволення від музики.

Зверніть увагу, що стилус є зношуваною частиною, яка потребує обережного поводження. Після тривалого використання він потребуватиме заміни. Якщо стилус пошкоджено, його слід замінити, щоб уникнути пошкодження вінілових платівок.

Цей посібник є інструкцією зі встановлення та використання TT350, а також містить інформацію про його більш розширені функції. У випадку виникнення несправності або якщо вам потрібна технічна допомога, наша мережа дилерів буде рада допомогти вам. Додаткову інформацію також можна знайти на сайті JBL за адресою JBL.com.


Комплектація:

- Програвач грамплатівок JBL TT350
- Диск
- Гумовий килимок (сліпмат)
- Протипага
- Головка з встановленим картриджем MM
- Пилозахисна кришка та 2 петлі
- Кабель живлення
- Інструкція з експлуатації


Розміщення пристрою

- Встановіть програвач на рівній, твердій поверхні, уникаючи прямих сонячних променів і джерел тепла чи вологи.
- Не розміщуйте TT350 на підсилювачі або інших пристрої, як є джерелами тепла.
- Не кладіть на програвач будь-які інші прилади або предмети, оскільки це може пошкодити пилозахисну кришку.
- Сильні електромагнітні перешкоди можуть порушувати нормальну роботу пристрою. Якщо це сталося, вимкніть та увімкніть пристрій за допомогою кнопки живлення або перемістіть його в інше місце.


Монтаж

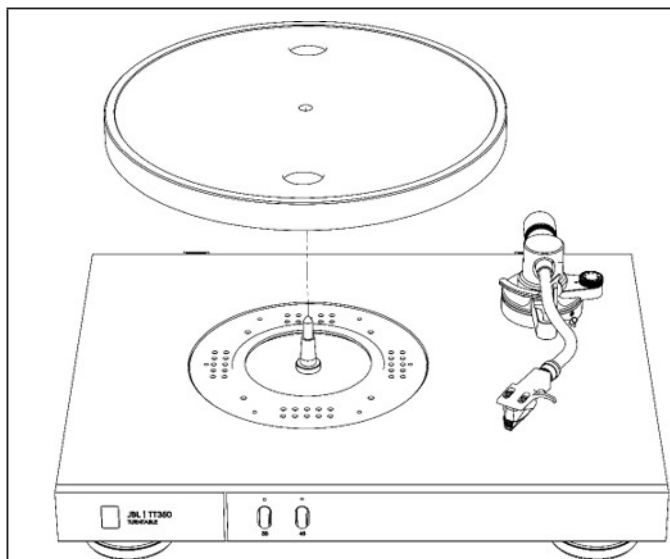


1. Встановіть диск на шпindel.

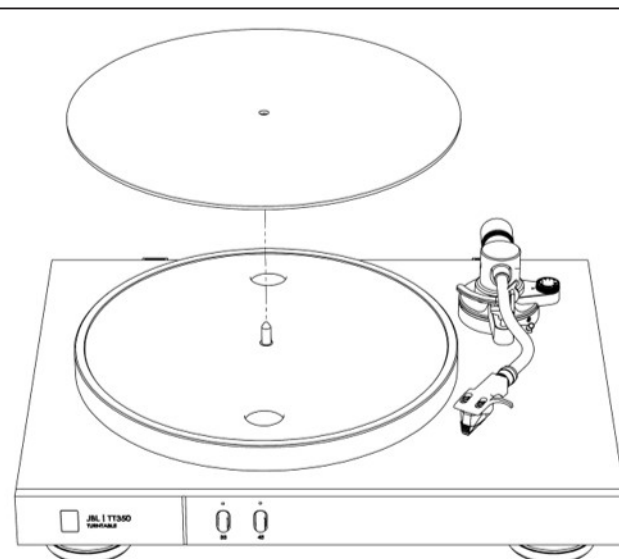


2. Покладіть гумовий килимок на диск

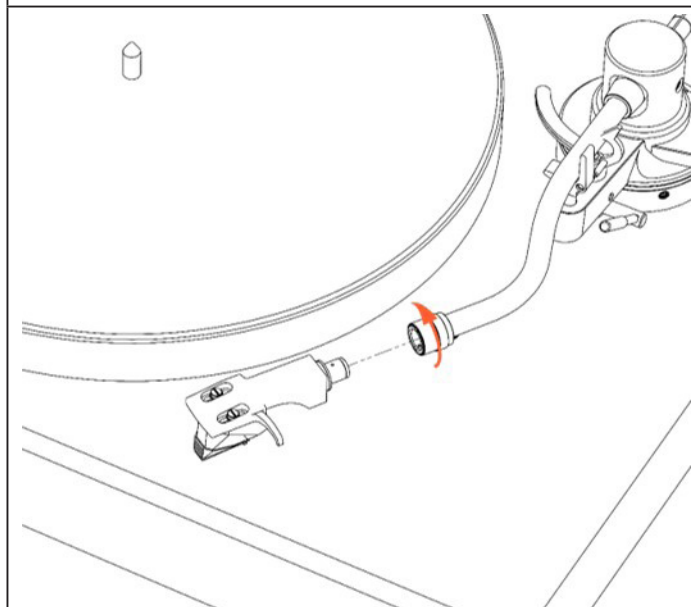

3. Встановіть головку і картридж (картридж поставляється встановленим у знімну головку). Повертайте шайбу на передньому кінці тонуарма щоб затягнути або послабити кріплення.

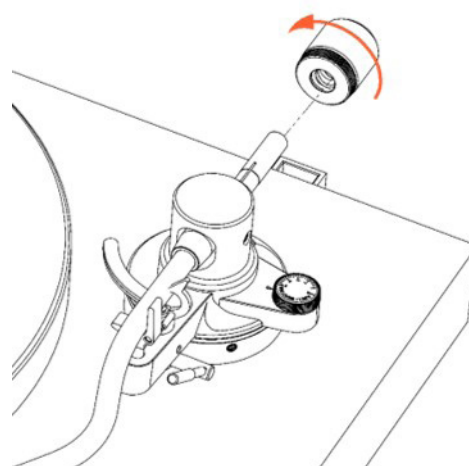

4. Встановіть протипагу. Поверніть протипагу на кінці тонуарма, щоб відрегулювати її положення. Цифри повинні бути спрямовані вперед.

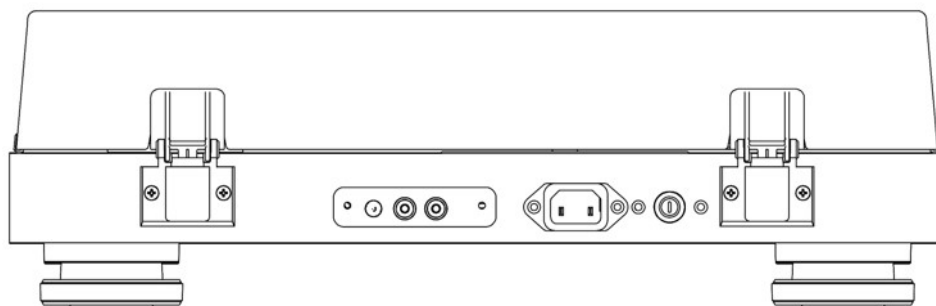


5. Встановіть петлі на пилозахисну кришку.


6. Вставте петлі в кронштейни для петель на задній стороні корпусу.

Балансування тонуарма

1. Щоб збалансувати тонуарм, спочатку встановіть головку з картриджем.
2. Переконайтеся, що важіль підставки опущений вниз, а регулятор антискейтингу (Anti-Skate) встановлений на нуль (0).
3. Встановіть противагу на кінець тонуарма до упору.
4. Зніміть фіксатор

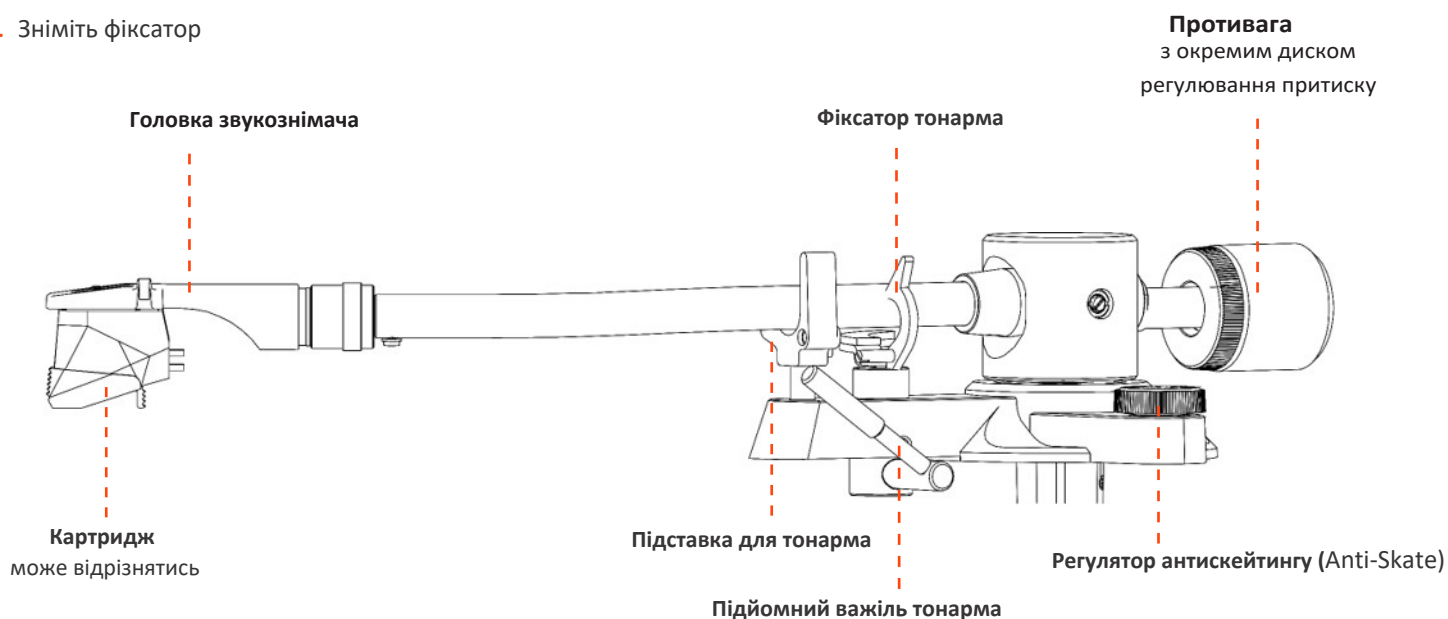


5. Повільно обертайте противагу за годинниковою стрілкою, щоб вона рухалася назад
6. Обертаючи противагу, ви знайдете точку, в якій стрілка і картридж починають підніматися. Поверніть противагу назад, щоб стрілка не піднімалася і не опускалася - вона повинна плавати.
7. Коли тонуарм підніметься, встановіть його на підставку і закрийте підйомний важіль, зафіксувавши тонуарм.

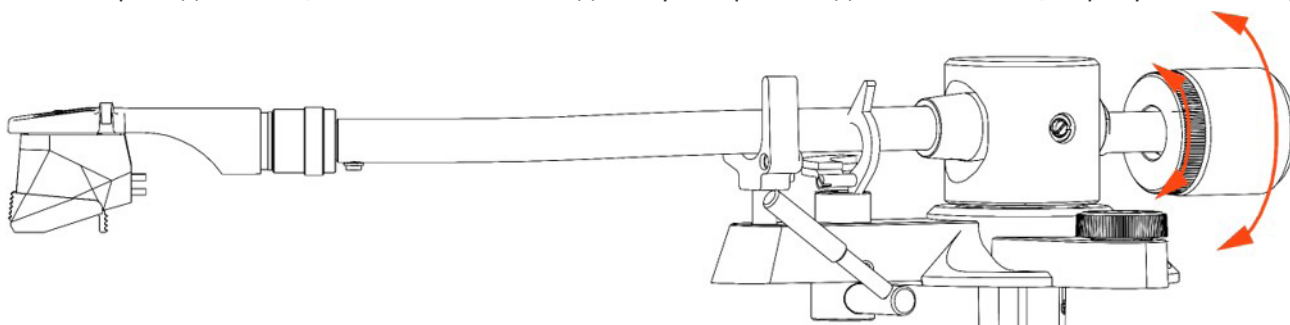

8. Поверніть регулятор навантаження на противазі так, щоб позначка «0» опинилася у верхньому центральному положенні.
9. Тепер оберніть всю противагу проти годинникової стрілки доки позначка «2» не опиниться у верхньому положенні на шкалі навантаження. Таким чином ви встановили притискну силу голки на 2 грами.
10. Встановіть регулятор антискейтингу (Anti-Skate) на позначку «2».

Примітка: Інші звукознімачі можуть вимагати іншого значення притискної сили. Перевірте документацію, що постачається разом з альтернативними картриджами.

Підключення програвача

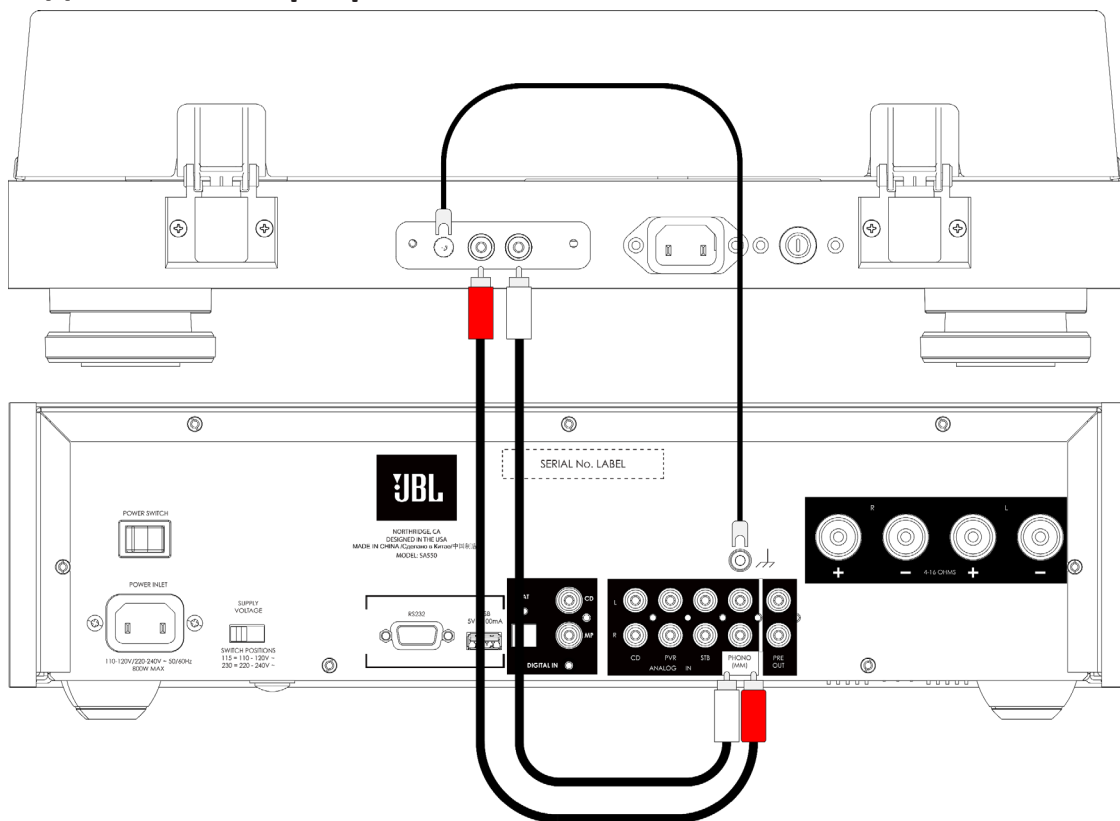

Підключіть виходи Phono до входу Phono на вашому підсилювачі.
Під'єднайте заземлювальний кабель до програвача і підсилювача.
Якщо ваш підсилювач не має входу Phono, зверніться до дилера JBL.
Можливо, вам знадобиться окремий фоновкоректор (Phono Stage).

Технічні характеристики

Модель:	JBL TT350
Матеріал корпусу:	МДФ, шпонований натуральним горіхом, з алюмінієвою передньою панеллю
Матеріал диску:	Демпфований литий алюміній
Матеріал тонарму:	Алюміній
Особливості тонарма:	Знімна головка Регульована противага Регулятор антискейтингу (Anti-Skate) Регулювання вертикального кута нахилу
Картридж:	Audio-Technica VM95E
Аналогові виходи:	1x пара стерео (RCA)
Тип мотора:	Прямий привід
Живлення:	110-240 В, ~50-60 Гц
Максимальне енергоспоживання	36 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	<0.5Вт
Мах. робоча темперетура	45°C
Габарити (включаючи ніжки з пилосахисною кришкою):	150мм x 449мм x 355мм
Вага (нетто)	7.5 кг
Вага (брутто)	10,7 кг

Режим очікування (Standby): < 0,5 Вт / Вимкнений стан (Off): < 0,5 Вт

Функція керування енергоспоживанням автоматично переводить обладнання в режим очікування через 20 хвилин бездіяльності. Цей пристрій належить до класу II (подвійна ізоляція) електричних приладів.



Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтеся самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт.

У разі виявлення недоліків або дефектів звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації у гарантійному талоні.

Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів, місці. Оберігати від падінь та ударів. Уникати впливу сильних електромагнітних полів, екстремальних температур, впливу вологи.

Тримайте всі частини вмісту та упаковку в недоступному для дітей та домашніх тварин місці, щоб уникнути нещасних випадків та ризику задухи.