

Навушники з блютуз PowerLocus модель P7

Інструкція користувача

УВАГА – МАГНІТНІ ПОЛЯ

Цей пристрій генерує магнітні поля, які можуть створювати перешкоди для роботи кардіостимулятора, імплантованих дефібриляторів (ICD) та інших імплантатів. Будь ласка, завжди дотримуйтесь відстані 10 см між навушниками та кардіостимулятором, імплантованими дефібриляторами (ICD) та іншими імплантатами.

Якщо у вас є медичний пристрій, такий як кардіостимулятор або програмований шунт, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням!

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Не піддавайте акумулятори тривалому впливу надмірного тепла, наприклад, сонячних променів, вогню тощо.

Не піддавайте акумулятори впливу екстремально низьких температур, що може призвести до перегрівання та термічного розряду.

Не розбирайте, не відкривайте і не подрібнюйте акумулятори.

У разі протікання акумулятора не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо контакт відбувся, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Акумулятори потрібно заряджати перед використанням. Завжди звертайтеся до інструкцій виробника або посібника з експлуатації для отримання належних інструкцій щодо заряджання.

Завжди утилізуйте акумулятори належним чином.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамік: 40 мм

Частота: 20 Гц - 20 кГц

Чутливість: 102 ± 3 дБ на 1 кГц

Акумулятор: 350 mAh

Напруга: 3.7 В

Тривалість роботи: до 50 годин

Робота в режимі очікування: до 200 днів

Час заряджання: 1 год

Версія Bluetooth: 5.3

Дальність Bluetooth: 10 м

Максимальна потужність випромінювання Bluetooth: до 10 дБм, Клас II

Частота Bluetooth: 2400 МГц - 2483.5 МГц

Номинальна споживана потужність: 20 мВт

Робоча температура: від -20 до +60 °C



СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім ГЛ ГРУП-2015 ЛТД заявляю, що тип радіобладнання навушники торгівельної марки POWER LOCUS моделі P7 *** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де *** позначено колір корпусу, відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: bit.ly/4jaWyys


Навушники з блютуз PowerLocus модель P7

Інструкція користувача

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Навушники
2. Зарядний кабель USB Type-C
3. Аудіокабель 3,5 мм
4. Чохол
5. Інструкція

ОГЛЯД

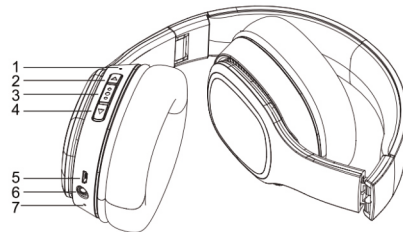

1. Світлодіодний індикатор
2. Кнопка збільшення гучності / наступного треку
3. Кнопка вмикання / Багатофункціональна кнопка
4. Кнопка зменшення гучності / попереднього треку
5. Порт для заряджання Type-C
6. Аудіопорт 3,5 мм
7. Мікрофон

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО BLUETOOTH

Будь ласка, переконайтеся, що функція Bluetooth включена в налаштуваннях вашого Bluetooth-пристрою. Перед бездротовим використанням необхідно виконати підключення навушників до Bluetooth-пристрою. Вам необхідно тільки один раз підключити навушники до кожного Bluetooth-пристрою. При включенні вони автоматично підключаються до пристрою, що знаходиться поблизу. Якщо доступні два або більше пристроїв, підключення буде виконано до пристрою, що був підключений останнім.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ / ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО НОВОГО ПРИСТРОЮ

Увімкніть Bluetooth на вашому пристрої.

Увімкніть навушники натисканням багатофункціональної кнопки доки індикатор не почне блимати. Індикатор блиматиме синім/червоним - навушники в режимі підключення.

"PowerLocus P7" з'явиться у переліку доступних Bluetooth-пристроїв. Оберіть його для підключення.

Після вдалого підключення індикатор на навушниках буде світитись синім. Для відтворення з іншого Bluetooth-пристрою, відключіть навушники від підключеного пристрою і пройдіть ці кроки заново.

Навушники з блютуз PowerLocus модель P7

Інструкція користувача

КНОПКИ КЕРУВАННЯ

Вмикання / вимикання живлення: Тривале натискання і утримання кнопки вмикання протягом приблизно 4 секунд.

Відтворення / пауза: одноразове натискання багатофункціональної кнопки.

Збільшення гучності / наступний трек: одноразове коротке натискання кнопки ">>" для збільшення гучності, тривале натискання і утримання для наступного треку.

Зменшення гучності / попередній трек: одноразове коротке натискання кнопки "<<" для зменшення гучності, тривале натискання і утримання для попереднього треку.

Керування дзвінками: одноразове коротке натискання багатофункціональної кнопки дозволяє відповісти на вхідний дзвінок. Під час розмови одноразове коротке натискання багатофункціональної кнопки завершує виклик.

Відхилити виклик: Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом тривалого часу.

ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛЕМ

Підключіть навушники до смартфона, аудіопристрою або ноутбуку за допомогою аудіо кабелю 3,5 мм (входить в комплект). Кнопку "наступний / попередній трек" можна налаштувати лише на пристрої, підключеному за допомогою аудіо кабелю 3,5 мм.




РЕЖИМИ ЕКВАЛІЗЕРА

Всього чотири види налаштувань еквалайзера: 1) басовий режим; 2) поп-режим; 3) голосовий режим і 4) рок-режим

Натисніть і утримуйте одночасно кнопки "+" і "-" протягом 2 секунд, щоб переключити еквалайзер.

ЗАРЯДЖАННЯ

Будь ласка, зарядіть навушники перед першим використанням. Якщо акумулятор розряджений, зарядіть його за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту. Час заряджання становить приблизно 2-3 години і забезпечує до 50 годин безперервної роботи. Під час заряджання світлодіодний індикатор буде світитись червоним світлом і згасне після повної зарядки. При низькому заряді акумулятора світлодіодний індикатор буде блимати червоним.

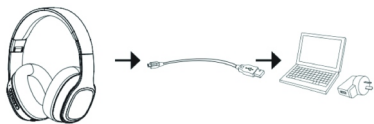

Навушники з блютуз PowerLocus модель P7

Інструкція користувача

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

При виникненні несправностей в навушниках, будь ласка, вимкніть навушники та перезапустіть їх для усунення несправностей. При низькому заряді навушників може бути зменшена відстань роботи Bluetooth. Будь ласка, зарядіть навушники, щоб уникнути збоїв у роботі під час використання. Будь ласка, ознайомтеся з загальними інструкціями з усунення несправностей на нашому веб-сайті PowerLocus.com

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Цей виріб не є іграшкою. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте навушники. Уникайте зберігання при екстремальних температурах, це може скоротити термін служби батареї і вплинути на роботу навушників. Тримайте навушники сухими і не зберігайте їх у вологих приміщеннях, щоб уникнути пошкодження навушників. Не кидайте навушники, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою. Не занурюйте їх у воду.

Щоб продовжити термін служби навушників і уникнути пошкодження слуху, будь ласка, не слухайте музику на високій гучності протягом тривалого часу. Не рекомендується для використання дітьми молодше трьох років через дрібні деталі, які можуть викликати задиху. Слідкуйте за дітьми під час використання обладнання. Не користуйтеся цими навушниками при роботі з механічними пристроями, керуванні автомобілем, на мотоциклі або велосипеді, а також в ситуаціях, коли нездатність чути навколишній шум може становити небезпеку для вас або інших людей. Перед увімкненням звуку встановіть рівень гучності на низький.

При потрапленні води або сторонніх предметів всередину пристрою негайно припиніть його використання і зверніться до сервісного центру. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках:

- При використанні пристрою поблизу раковини. Слідкуйте за тим, щоб пристрій не впав в раковину або еміст з водою.

- При використанні пристрою в дощ, снігопад або у вологому середовищі.

Якщо ви торкаєтесь пристрою мокрими руками або кладете пристрій у кишеню мокрого одягу, пристрій може намокнути. Ніколи не вставляйте кабель в USB-роз'єм, якщо навушники або зарядний кабель намокли. Якщо вставити в USB-роз'єм зарядний кабель, коли пристрій або кабель мокрі, можливе коротке замикання через попадання рідини (водопровідної води, морської води, безалкогольних напоїв і т.д.). Не ставте сторонній предмет на пристрій або зарядний кабель під час заряджання, це може привести до надмірного виділення тепла або несправності.

Будь ласка, не використовуйте зарядні пристрої напругою більше 5 В постійного струму 1 А! Будь ласка, використовуйте оригінальний кабель, що входить в комплект поставки, оскільки інші кабелі можуть пошкодити виріб і призвести до анулювання гарантії.