

Акустична система портативна з вбудованим радіоприймачем та годинником Harman Kardon модель Citation Oasis (HKCITAOASIS*), де * - BLKEU - чорний, GRYEU - сірий.

Інструкція користувача

5.4 Chromecast

Крок 1: Відкрийте додаток, який підтримується Chromecast.

Крок 2: Увімкніть відтворення музики.

Крок 3: Торкніться значка потоку та виберіть "Citation Oasis DAB".

Наприклад
Spotify
Pandora
TuneIn
Deezer
Google Play Music



* Citation Oasis DAB можна включити в багатокімнатну систему разом з іншими продуктами, які підтримують Chromecast. Докладніше див. у додатку Google Home.

5.5 AirPlay

1. На пристрої iOS увійдіть в Центр управління.
2. Натисніть щоб вибрати "Citation Oasis DAB" в якості акустичної системи.
3. Почніть передавання аудіо через додаток.



5.6 Bluetooth

1. Натисніть кілька разів , щоб вибрати джерело Bluetooth.
2. Натисніть і утримуйте (> 3с), щоб увійти в режим підключення Bluetooth.
3. На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth та знайдіть "Citation Oasis DAB".



Після успішного з'єднання почніть відтворення аудіо на пристрої Bluetooth

6 Технічні характеристики

- Назва моделі: Citation Oasis DAB
- Динаміки: 2 x 45 мм (повний діапазон)
- Вихідна потужність: 12 Вт RMS
- Співвідношення сигнал / шум: > 90 дБ
- Блок живлення: 100-240 В - 50/60 Гц
- Версія Bluetooth: 4.2
- Діапазон частот передавача Bluetooth: 2402 - 2480 МГц
- Потужність передавача Bluetooth: <10 дБм (EIRP)
- Модуляція передавача Bluetooth: GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK

- Бездротова мережа: 802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz)
- Максимальна потужність випромінювання Wi-Fi: для діапазону 2400.0 ... 2483.5; 5150.0 ... 5250.0; 5250.0 ... 5350.0; 5470.0 ... 5670.0 < 20 дБм; для діапазону 5725.0 ... 5850.0: < 14 дБм.
- Діапазон частот Wi-Fi передавача 2.4G: 2412 - 2472 МГц (2.4 ГГц)
- 2.4G модуляція Wi-Fi: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
- 5G частотний діапазон передавача Wi-Fi: 5,15 ГГц - 5,35 ГГц, 5,47 ~ 5,725 ГГц, 5,725 ~ 5,825 ГГц
- 5G Wi-Fi модуляція: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

7 Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недовіли або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довготривалого впливу волопи, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах. Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в міську призначений для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menv.gov.ua

Акустична система портативна з вбудованим радіоприймачем та годинником Harman Kardon модель Citation Oasis (HKCITAOASIS*), де * - BLKEU - чорний, GRYEU - сірий.

Інструкція користувача

1 Додаток




Google Home

Завантажте додаток Google Home і налаштуйте ваш Citation Oasis DAB.



2 Комплектація

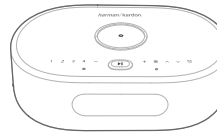

Citation Oasis DAB x1

Кабель живлення x1

DAB антена x1

3 Огляд

- Вибір джерела
- Вибір DAB станції
- Перевірка часу будильника
- 1. 2. 3. 4 DAB пресети
- Гучність вверхівниз

- На 10 хвилин; призупинити або відновити відтворення
- Натисніть і тримайте (> 5с); запуск сканування станції DAB
- Бездротова заряджаюча панель

Примітки:
Бездротова зарядка може бути перервана перешкодами між пристроєм і підтримку Qi та бездротовою зарядною панеллю, наприклад, металевим кожухом, який покриває пристрій.


- POWER Роз'єм кабеля живлення
- SERVICE Сервісний роз'єм
- AUX 3.5 мм аудіо вхід для зовнішніх пристроїв

DAB Роз'єм для DAB антени

- Нінчий режим ВКЛ./ВИКЛ.
Нінчий режим: Wi-Fi відключиться автоматично між 00 та 06 годинами. Для зміни інтервалу перейдіть в розділ Налаштування Нінчий режиму в Google Home.


- Вибір яскравості дисплею
- Мікрофон ВКЛ./ВИКЛ.

Зпереду

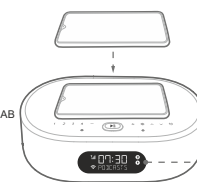

Іде бездротова зарядання

Ззаду

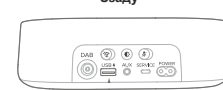

5 V --1.0 A




usb+ USB-A для зарядання.

Акустична система портативна з вбудованим радіоприймачем та годинником Harman Kardon модель Citation Oasis (HKCITAOASIS*), де * - BLKEU - чорний, GRYEU - сірий.

Інструкція користувача



4 Налаштування

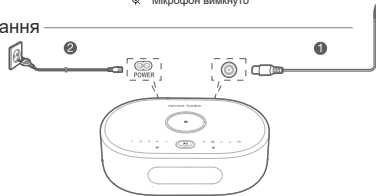

Налаштування Wi-Fi і DAB

Завантажте додаток Google Home на свій смартфон або планшет та дотримуйтеся інструкцій програми, щоб CITATION OASIS DAB приєднався до вашої домашньої мережі Wi-Fi. Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google. Якщо у вас її немає, створіть нову. Після налаштування Wi-Fi CITATION OASIS DAB починає синхронізувати годинник та автоматично сканувати станції DAB.



Примітка:


- * На пристрої Android увімкніть Bluetooth та службу локації; на пристрої iOS увімкніть Bluetooth.
- * Функція нічного режиму відключена до налаштування Wi-Fi.

5 Програвання

5.1 DAB

- ⊞ Натисніть повторно для вибору режиму DAB
- ⏪ / ⏩ Натисніть коротко / Натисніть і потримайте (>3с) Вибір DAB станції


- Під час програвання, натисніть і потримайте (>3с) для збереження поточної станції як пресет. Натисніть 1/2/3/4 для програвання станції пресету.
- Натисніть коротко: Увімкніть / вимкніть радіо DAB.
- Натисніть і потримайте (> 5с): Переауспіть DAB сканування станції.

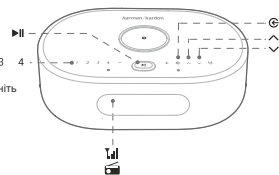

Акустична система портативна з вбудованим радіоприймачем та годинником Harman Kardon модель Citation Oasis (HKCITAOASIS*), де * - BLKEU - чорний, GRYEU - сірий.

Інструкція користувача

5.2 Помічник Google (Google Assistant)

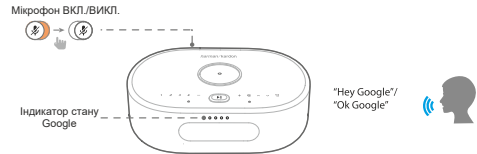

Встановлення та керування будильником

Бажана дія	Голосова команда (Скажіть "Ok Google" або "Hey Google", тоді ...)
Встановити новий будильник	"Встановіть будильник завтра на 6 ранку"
Встановити будильник з ім'ям	"Встановіть будильник на 7 ранку, називається Медичина"
Встановити повторований будильник	"Встановіть будильник на 7 ранку кожного дня тижня"
Запитати про існуючі будильники	"Ким встановлені мій будильники?"
Запитати про всі будильники	"Які будильники встановлені?"
Скасувати існуючий будильник	"Скасувати мій будильник"

* Встановіть вашу улюблену мелодію на будильник

Виберіть пісню, виконавця, жанр чи список відтворення зі своєї музичної служби за замовчуванням у додатку Google Home.

Бажана дія	Голосова команда (Скажіть "Ok Google" або "Hey Google", тоді ...)
Встановити медіа, музику або радіо на будильник	"Встановіть радіо J-pop на будильник на 6 ранку завтра"
Встановити повторовані медіа, музику чи радіо на будильник	"Встановіть музику Бетховена на будильник на 7 ранку щодня"

Примітка:

* Ця функція може бути недоступна у вашій країні. Щоб перевірити список підтримуваних країн, перейдіть на <https://support.google.com/googleassistant/answer/7071598?hl=en>.

Зміна гучності будильника

- Переконайтеся, що ваш мобільний пристрій або планшет підключений до того ж Wi-Fi, що і DAB Citation Oasis.
- Запустіть додаток Google Home.
- Оберіть **Citation Oasis DAB**.
- У верхньому правому куті торкніться **⚙** > Установи будильника та таймери.
- Перемістіть повзунок для регулювання гучності.

Встановіть таймер сну для відтворення музики

Бажана дія	Голосова команда (Скажіть "Ok Google" або "Hey Google", тоді ...)
Встановити таймер сну	"Встановити таймер сну на 30 хвилин"/ "Встановити таймер сну на 9:30"

5.3 Будильники

Щоб відкласти сигнал будильника на 10 хвилин, натисніть кнопку **▶||/PAUSE, SNOOZE**.

Щоб зупинити сигнал, натисніть **⊞**.

Щоб перевірити встановлені будильники, натисніть кілька разів **⊞**

