



# Інструкція користувача

## Акустична система JBL STAGE3 8627

УВАГА! Наполегливо радимо, аби монтаж акустичних систем здійснювали досвідчені спеціалісти в призначених для цього інсталяційних центрах.

## **Правила та умови ефективного і безпечного використання**

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції.





Не намагайтеся самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона.

Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів, місці. Обережати від падінь та ударів. Уникати впливу сильних електромагнітних полів, екстремальних температур, довгострокового впливу вологи.

**УВАГА!** Наполегливо радимо, аби монтаж акустичних систем та підсилювачів здійснювали досвідчені спеціалісти в призначених для цього інсталяційних центрах.



Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології [menr.gov.ua](http://menr.gov.ua)

# STAGE3 8627

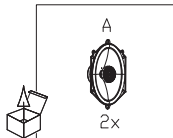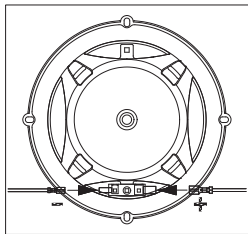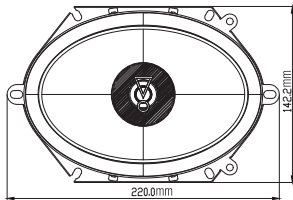

## Комплектація

А - Динамік - 2 шт.,  
Інструкція англійською мовою

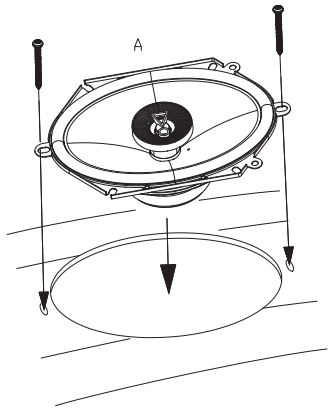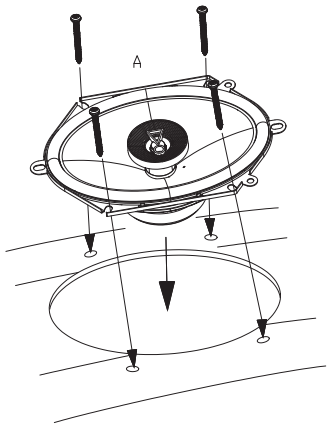

## Технічні характеристики

- Тип: 152 мм x 203 мм 2-смугова коаксіальна акустична система для автомобіля
- Потужність: 50 Вт RMS (номінальна), 250 Вт (максимальна)
- Чутливість (при 2.83 В/м): 93 дБ
- Частотний діапазон: 65 Гц - 20 кГц
- Номінальний опір: 3 Ом
- Грилі не входять у комплект



## Параметри Тіля-Смолла

- BL (Tm): 3.736
- DCR (ohms): 2.63
- Mms (g): 17.369
- Sd (cm<sup>2</sup>): 176.71
- Cms (μm/N): 0.396
- Vas (l): 7.7316
- Fs (Hz): 60.7
- Qes: 1.25
- Qms: 11.955
- Qts: 1.132
- Crossover Point: 6kHz