

Наушники з блютуз PowerLocus модель Orion*,**
де *** позначено колір корпусу, Sand - бежевий, Black - чорний

Інструкція користувача

УВАГА

1. Зберігайте виріб сухим, не кладіть його у вологі місця.
2. Тримайте подалі від прямих сонячних променів і високих температур. Високі температури можуть призвести до пошкодження.
3. Тримайте подалі від низьких температур, це допоможе уникнути внутрішніх пошкоджень.
4. Не розбирайте виріб.
5. Уникайте падіння виробу.
6. Не продовжуйте заряджати виріб понад 10 годин.
7. Для заряджання використовуйте зарядний кабель Type-C, який постачається разом із пристроєм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір динаміка: 40 мм
Частота: 20 Гц - 20 кГц
Чутливість: 100 ± 3 дБ
Зарядний пристрій: 5В, 1А
Час заряджання: близько 3 год
Час відтворення: 70 год (70% гучність)
Версія Bluetooth: 5.4
Дальність Bluetooth: 10 м
Максимальна потужність випромінювання Bluetooth: <10 дБм
Частота Bluetooth: 2400 - 2483.5 МГц
Номинальна споживана потужність: 20 мВт
Діапазон робочих температур: від -20°C до 60°C



* Зауважте, що зараз деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступними на території України або можуть не підтримувати українську мову.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім ГП ГРУП-2015 ЛТД заявляє, що тип радіобладнання навушники торгівельної марки POWER LOCUS моделі ORION *** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де *** позначено колір корпусу, відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: cutt.ly/ueK8md1C


Наушники з блютуз PowerLocus модель Orion*,**
де *** позначено колір корпусу, Sand - бежевий, Black - чорний

Інструкція користувача

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Наушники
2. Зарядний кабель USB Type-C
3. Інструкція

Огляд

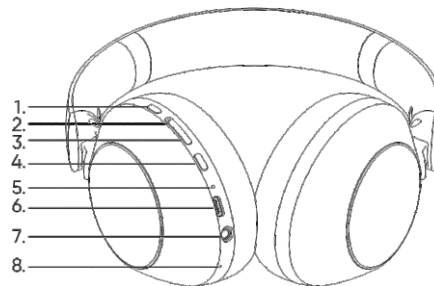

1. Кнопка увімкнення/вимкнення, відтворення/пауза
2. Збільшення гучності / Наступний трек
3. Зменшення гучності / Попередній трек
4. Кнопка обирання режиму еквалайзера
5. Індикатор заряду акумулятора / процесу заряджання
6. Порт для заряджання USB Type-C
7. Порт AUX
8. Мікрофон

ЗАРЯДЖАННЯ

1. Підключіть зарядний пристрій до зарядного порту.
2. Під час заряджання світлодіодний індикатор буде горіти червоним кольором. Після повного заряджання світлодіодний індикатор автоматично увімкнеться.

ЯК ЗМІНИТИ РЕЖИМ ЕКВАЛАЙЗЕРА?

У режимі Bluetooth просто натисніть кнопку режиму еквалайзера, і навушники повідомлять про зміну режиму еквалайзера - Pop, Bass, Rock і Vocal.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Увімкніть навушники, натиснувши і утримуючи кнопку вмикання/вимикання (1) на навушниках протягом трьох секунд.

Навушники з блютуз PowerLocus модель Orion***,
де *** позначено колір корпусу, Sand - бежевий, Black - чорний

Інструкція користувача

- 2. Світлодіодний індикатор пристрою засвітиться. Світлодіодний індикатор блиматиме червоним і синім кольорами, коли пристрій перебуває в режимі підключення.
- 3. На мобільному пристрої (смартфоні/планшеті) увімкніть Bluetooth-з'єднання.
- 4. Оберіть «PowerLocus Orion» у списку доступних бездротових пристроїв на вашому мобільному пристрої.

КЕРУВАННЯ

Ви можете керувати навушниками за допомогою кнопок на навушниках. Будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією

Відтворення / пауза музики	Натиснути (1)
Відповісти на дзвінок	Коротко натиснути (1)
Відхилити телефонний дзвінок	Довго (2 сек) натиснути (1)
Завершити дзвінок	Коротко натиснути (1)
Наступний трек	Довго натиснути (2)
Попередній трек	Довго натиснути (3)
Збільшити гучність	Коротко натиснути (2)
Зменшити гучність	Коротко натиснути (3)
Кнопка обирання режиму еквалайзера	Натиснути (4)
Siri / Google Assistant	Натиснути на 2 сек (1)

СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

Утримуйте кнопку «-» і кнопку еквалайзера одночасно протягом 5-6 секунд. Навушники від'єднаються від підключеного пристрою, а світлодіодний індикатор зміниться з постійного СИНЕГО на блимаючий СИНІЙ / ЧЕРВОНИЙ. Після від'єднання ви можете повторити цю дію для скидання налаштувань, щоб повністю видалити з пам'яті збережені Bluetooth-пристрої.

Навушники з блютуз PowerLocus модель Orion***,
де *** позначено колір корпусу, Sand - бежевий, Black - чорний

Інструкція користувача

- ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ**
- Щоб уникнути пошкодження слуху, обмежте час використання навушників на високій гучності та встановіть оптимальний рівень гучності. Чим вища гучність, тим коротший безпечний час прослуховування.
- Якщо вода або сторонні предмети потрапили всередину пристрою, негайно припиніть його використання і зверніться до компанії PowerLocus. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках:
- При використанні пристрою біля раковини або контейнера з рідиною. Будьте обережні, щоб пристрій не впав у раковину або ємність з водою.
 - Під час використання пристрою під час дощу, снігу або у вологих умовах. Якщо ви торкаєтесь пристрою мокрими руками або кладете його в кишеню вологого одягу, пристрій може намокнути. Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо навушники або зарядний кабель мокрі. Якщо вставити штекер USB, коли пристрій або зарядний кабель мокрі, може статися коротке замикання через потрапляння рідини (водопровідна вода, морська вода, безалкогольні напої тощо) або сторонніх речовин на пристрій або зарядний кабель, що може призвести до ненормального нагрівання або несправності.
- ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**
- Будь ласка, НЕ використовуйте зарядні пристрої більше, ніж на 5В, 1А! Будь ласка, використовуйте оригінальний кабель, що постачається в комплекті, оскільки інші кабелі можуть пошкодити виріб.
- УВАГА – МАГНІТНІ ПОЛЯ**
- Цей пристрій генерує магнітні поля, які можуть створювати перешкоди для роботи кардіостимулятора, імплантованих дефібриляторів (ICD) та інших імплантатів. Будь ласка, завжди дотримуйтесь відстані 10 см між навушниками та кардіостимулятором, імплантованими дефібриляторами (ICD) та іншими імплантатами.
- Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є медичний пристрій, такий як кардіостимулятор або програмований шунт!
- ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ**
- Не піддавайте акумулятори тривалому впливу надмірного тепла, наприклад, сонячних променів, вогню тощо.
- Не піддавайте акумулятори впливу екстремально низьких температур, що може призвести до перегрівання та термічного розряду.
- Не розбирайте, не відкривайте і не подрібнюйте акумулятори.
- У разі протікання акумулятори не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо контакт відбувся, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.
- Акумулятори потрібно заряджати перед використанням. Завжди звертайтеся до інструкцій виробника або посібника з експлуатації для отримання належних інструкцій щодо заряджання.
- Завжди утилізуйте акумулятори належним чином.