

Наушники з блютуз PowerLocus модель P3*, де ***позначено колір корпусу, Blue - синій, Black/Gold - чорний із золотавим, Rose Gold - рожевий із золотавим.**

Інструкція користувача

УВАГА

1. Зберігайте виріб сухим, не кладіть його у вологі місця.
2. Тримайте подалі від прямих сонячних променів і високих температур. Високі температури можуть призвести до пошкодження.
3. Тримайте подалі від низьких температур, це допоможе уникнути внутрішніх пошкоджень.
4. Не розбирайте виріб.
5. Уникайте падіння виробу.
6. Не продовжуйте заряджати виріб понад 10 годин.
7. Для заряджання використовуйте зарядний кабель Type-C, який постачається разом із пристроєм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір динаміка: 40 мм
Частота: 20 Гц - 20 кГц
Імпеданс: 32 Ом ± 15%
Чутливість: 110 ± 3 дБ
Порт заряджання: USB-C
Акумулятор: 400 мАгод
Час заряджання: близько 2,5 год
Час відтворення/розмови: близько 50 год
Версія Bluetooth: 5.3
Характеристика живлення Bluetooth: Клас 2 та 3
Максимальна потужність випромінювання Bluetooth: <10 дБм
Частота Bluetooth: 2400 - 2483.5 МГц
Номінальна споживана потужність: 1,48 мВт
Діапазон робочих температур: від 0°C до 45°C



* Зауважте, що зараз деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступними на території України або можуть не підтримувати українську мову.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім ГЛ ГРУП-2015 ЛТД заявляє, що тип радіобладнання навушники торгівельної марки POWER LOCUS моделі P3 *** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де *** позначено колір корпусу, відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: cutt.ly/GeK8QndM


Наушники з блютуз PowerLocus модель P3*, де ***позначено колір корпусу, Blue - синій, Black/Gold - чорний із золотавим, Rose Gold - рожевий із золотавим.**

Інструкція користувача

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Наушники
2. Аудіокабель AUX
3. Зарядний кабель USB Type-C
4. Інструкція


Огляд

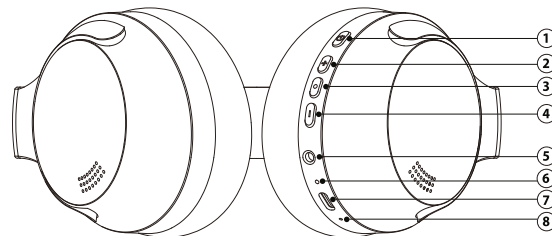

1. Живлення: Увімкнути / Вимкнути
2. Коротке натискання: Збільшення гучності / Тривале натискання: Наступний трек
3. Пауза / Відтворення.
При Bluetooth-під'єднанні смартфона:
Відповідь на дзвінок / Завершення дзвінка / Подвійне натискання для набору останнього номера / Довге натискання для відхилення дзвінка.
4. Коротке натискання: Зменшення гучності / Тривале натискання: Попередній трек
5. Аудіопорт AUX
6. Світлодіодний індикатор
7. Зарядний порт USB-C
8. Мікрофон

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Щоб увімкнути навушники, натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1). Відкрийте меню Bluetooth смарт-пристрою і оберіть PowerLocus P3

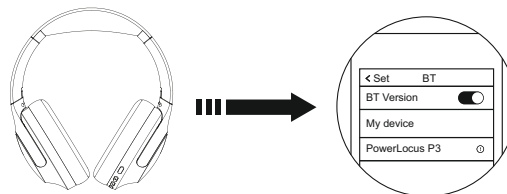

Наушники з блютуз PowerLocus модель P3*,**
де ***позначено колір корпусу, Blue - синій, Black/Gold - чорний
із золотавим, Rose Gold - рожевий із золотавим.

Інструкція користувача

ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ



Коротке натискання: Збільшення гучності
Тривале натискання: Наступний трек



Коротке натискання: Зменшення гучності
Тривале натискання: Попередній трек



Коротке натискання: Відтворення / Пауза

ПРИ BLUETOOTH-ПІД'ЄДНАННІ СМАРТФОНА



Коротке натискання: Відповіді / покласти слухавку
Подвійне натискання: Передзвонити
Тривале натискання на 1,5 секунди: Відхилити виклик

ЯК СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ НАУШНИКІВ



Утримуйте обидві кнопки протягом 4-7 секунд, щоб скинути Bluetooth і знову увійти в режим підключення.



РЕЖИМИ ЕКВАЛАЙЗЕРА

В увімкненому режимі натискайте кнопку «Увімкнення/Вимкнення», щоб перемикатися між режимами еквалайзера - Pop, Bass, Rock і Vocal.

СВІТЛОДІОДНІ ІНДИКАТОРИ

Увімкнення: Білий індикатор блимає 2 секунди

Вимкнення: Зелений індикатор блимає 2 рази і гасне

Підключення Bluetooth: Зелений / Білий блимають по черзі

Підключено Bluetooth: Індикатори гаснуть і блимають білим кожні 20 сек

Відключено Bluetooth: Зелений / Білий блимають по черзі

Зарядження: Світлиться зелений індикатор

Заряджено: Гасне зелений індикатор

Розряджено: Блимає зелений індикатор

ЯК ЗАРЯДЖАТИ НАУШНИКИ?


за допомогою комплектного USB-кабелю перед першим використанням.

Крок 1:

Підключіть один кінець USB-кабелю до порту USB-C на навушниках

Крок 2:

Підключіть інший кінець кабелю до USB-розетки / USB-порту ноутбука або ПК, щоб зарядити навушники.

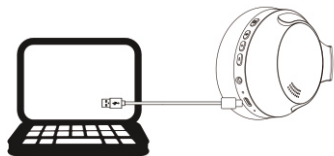

Наушники з блютуз PowerLocus модель P3*,**
де ***позначено колір корпусу, Blue - синій, Black/Gold - чорний
із золотавим, Rose Gold - рожевий із золотавим.

Інструкція користувача

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Щоб уникнути пошкодження слуху, обмежте час використання навушників на високій гучності та встановіть оптимальний рівень гучності. Чим вища гучність, тим коротший безпечний час прослуховування.

Якщо вода або сторонні предмети потрапили всередину пристрою, негайно припиніть його використання і зверніться до компанії PowerLocus. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках:

- При використанні пристрою біля раковини або контейнера з рідиною. Будьте обережні, щоб пристрій не впав у раковину або ємність з водою.

- Під час використання пристрою під час дощу, снігу або у вологих умовах. Якщо ви торкаєтесь пристрою мокрими руками або кладете його в кишеню вологого одягу, пристрій може намокнути. Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо навушники або зарядний кабель мокрі. Якщо вставити штекер USB, коли пристрій або зарядний кабель мокрі, може статися коротке замикання через потрапляння рідини (водопровідна вода, морська вода, безалкогольні напої тощо) або сторонніх речовин на пристрій або зарядний кабель, що може призвести до ненормального нагрівання або несправності.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, НЕ використовуйте зарядні пристрої більше, ніж на 5В, 1А! Будь ласка, використовуйте оригінальний кабель, що постачається в комплекті, оскільки інші кабелі можуть пошкодити виріб.

УВАГА – МАГНІТНІ ПОЛЯ

Цей пристрій генерує магнітні поля, які можуть створювати перешкоди для роботи кардіостимулятора, імплантованих дефібриляторів (ICD) та інших імплантатів. Будь ласка, завжди дотримуйтесь відстані 10 см між навушниками та кардіостимулятором, імплантованими дефібриляторами (ICD) та іншими імплантатами.

Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є медичний пристрій, такий як кардіостимулятор або програмований шунт!

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Не піддавайте акумулятори тривалому впливу надмірного тепла, наприклад, сонячних променів, вогню тощо.

Не піддавайте акумулятори впливу екстремально низьких температур, що може призвести до перегрівання та термічного розряду.

Не розбирайте, не відкривайте і не подрібнюйте акумулятори.

У разі протікання акумулятора не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо контакт відбувся, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Акумулятори потрібно заряджати перед використанням. Завжди звертайтеся до інструкцій виробника або посібника з експлуатації для отримання належних інструкцій щодо заряджання.

Завжди утилізуйте акумулятори належним чином.