

HORIZON 3


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



HARMAN

Акустична система портативна з блютуз, тюнером та годинником JBL модель HORIZON 3

КОМПЛЕКТАЦІЯ

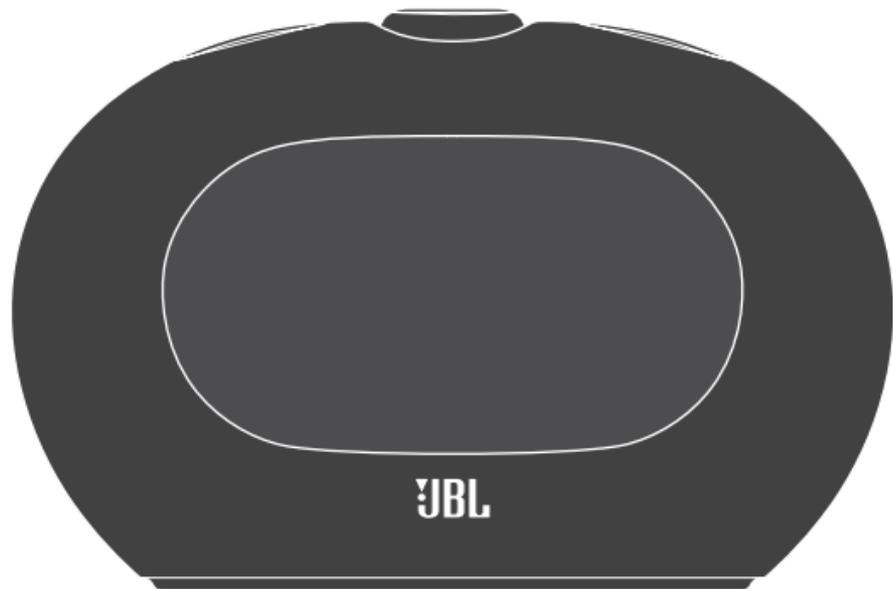

* Кількість кабелів живлення та тип вилки залежать від регіону.

** Інструкція українською знаходиться за посиланням в QR коді

КНОПКИ КЕРУВАННЯ




③ Натискання: Відтворення / Пауза / Вихід з радіо / Повтор / Підтвердження
Обертання: Регулювання гучності / Вибір

① Bluetooth

② Пресети радіо

④ Меню / Повернення

⑤ Підсвітка

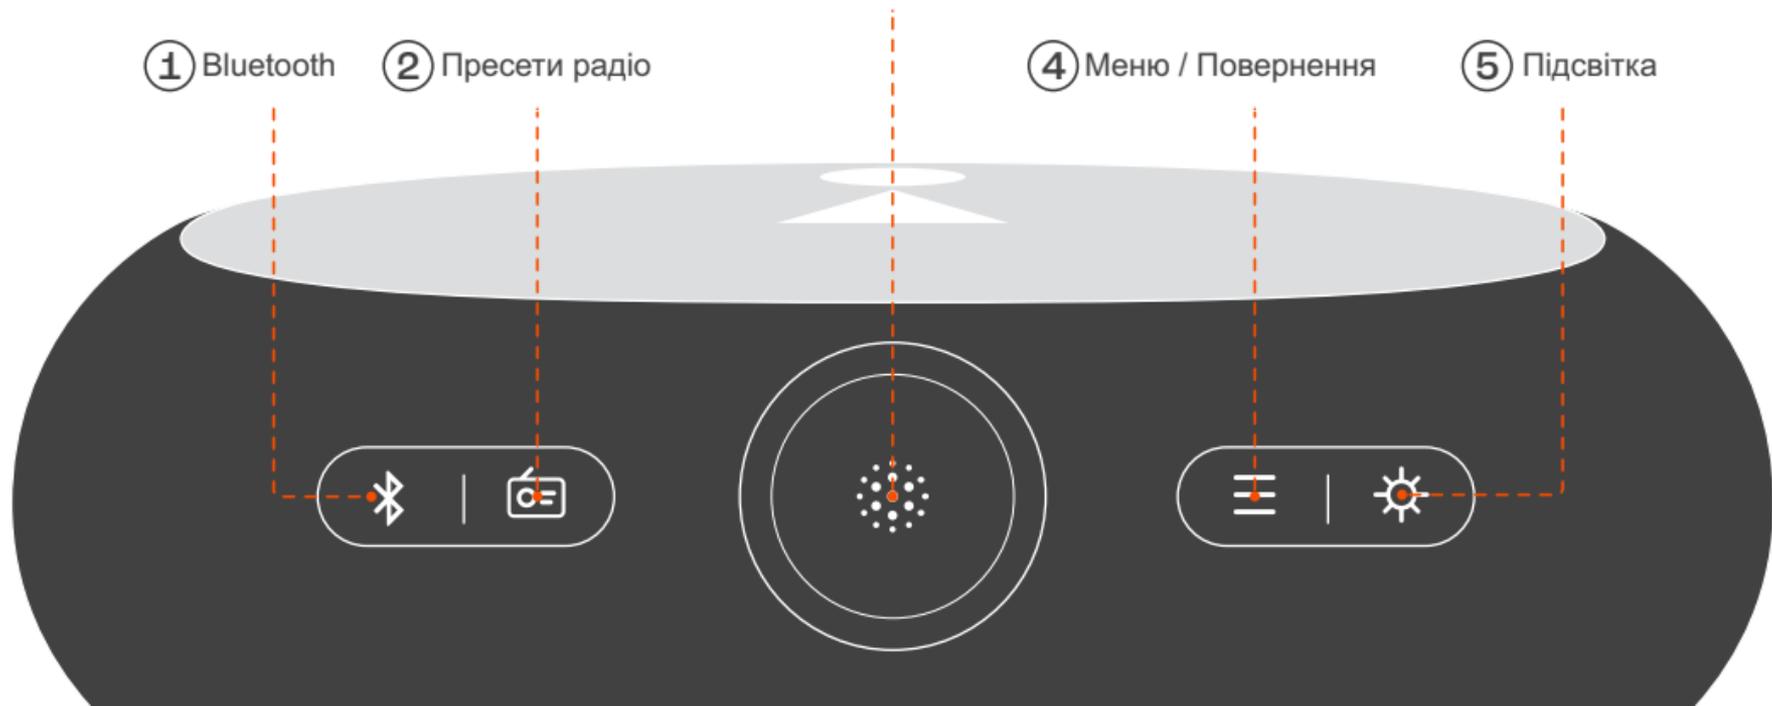

ЗАСТОСУНОК*



🔍 JBL ONE



Завантажте та встановіть застосунок JBL ONE, щоб налаштувати JBL Horizon 3 та отримати доступ до додаткових функцій.


* Зауважте, що зараз деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступними на території України або можуть не підтримувати українську мову.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ



Вручну встановіть час і дату на JBL Horizon 3 або скористайтеся застосунком JBL ONE для автоматичної синхронізації часу з вашим мобільним пристроєм.

НАЛАШТУВАННЯ РАДІО

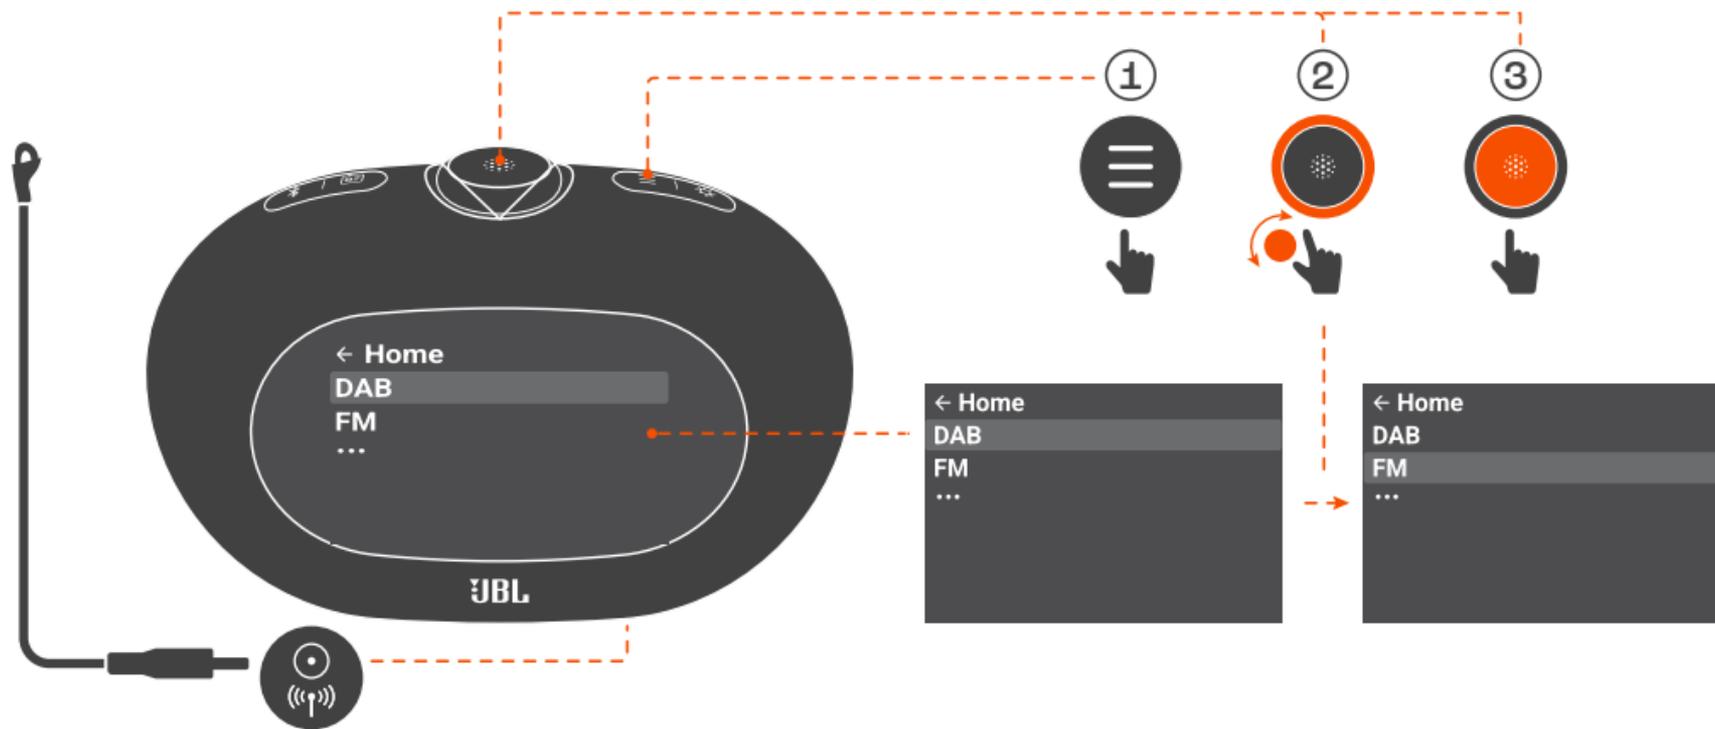


НАЛАШТУВАННЯ РАДІО




Щоб вийти з режиму радіо, натисніть .

ПРЕСЕТИ РАДІО

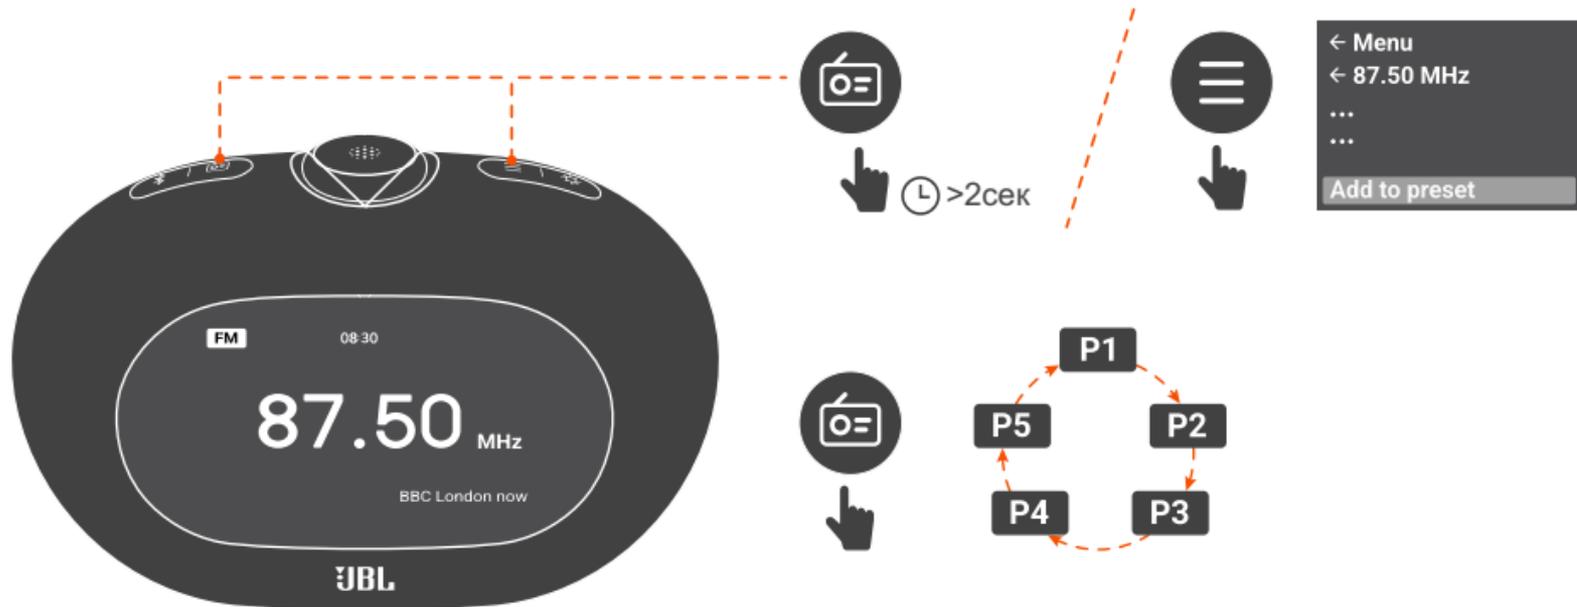

BLUETOOTH

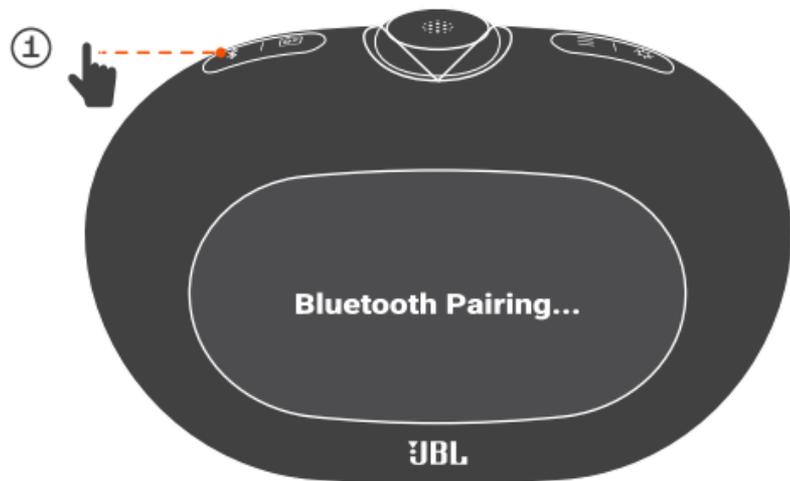

< Settings Bluetooth

Bluetooth



DEVICES


JBL Horizon 3 Connected

Now Discoverable



JBL Horizon 3 може підключатися до двох пристроїв одночасно.

БУДИЛЬНИК

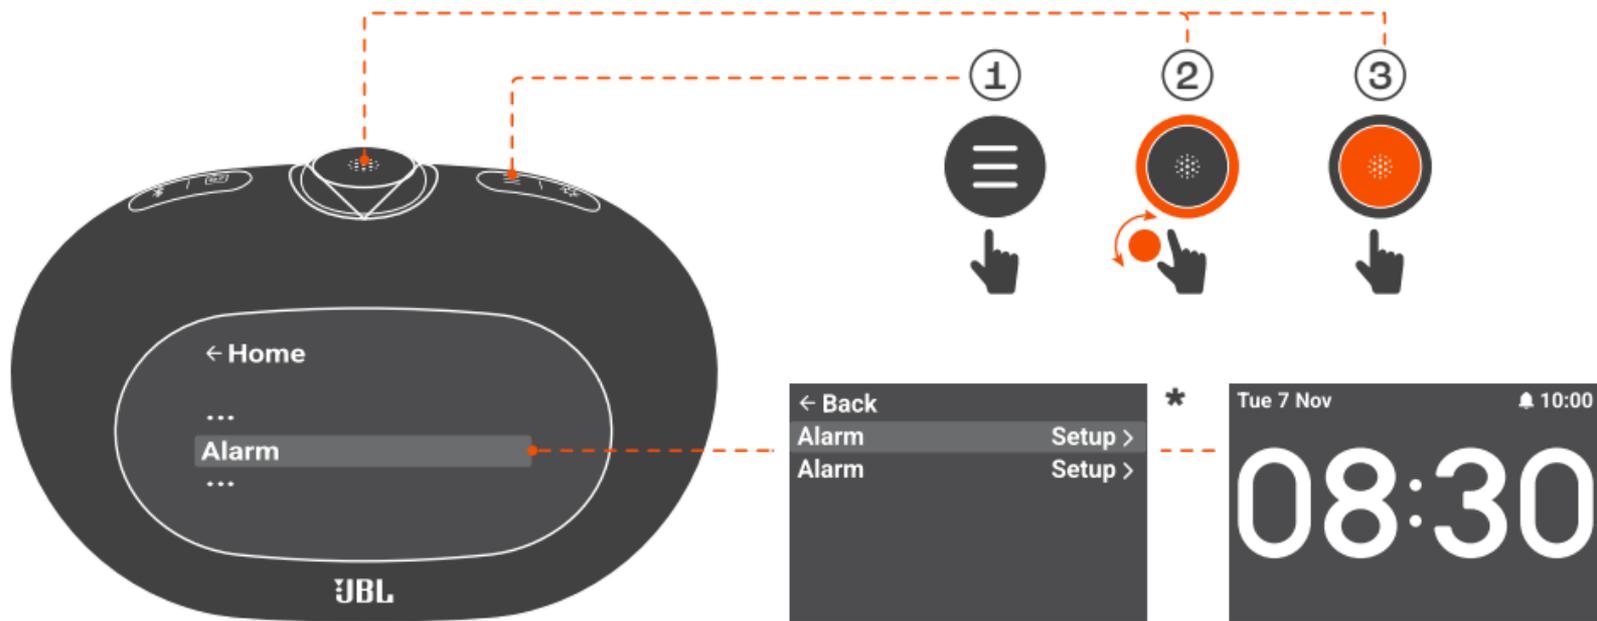


* Ви можете встановити більше будильників через застосунок JBL ONE. На екрані відображається лише час наступного будильника.

ВІДКЛАДЕННЯ / ЗУПИНКА БУДИЛЬНИКА



🕒 >2сек

КЕРУВАННЯ ЯСКРАВІСТЮ

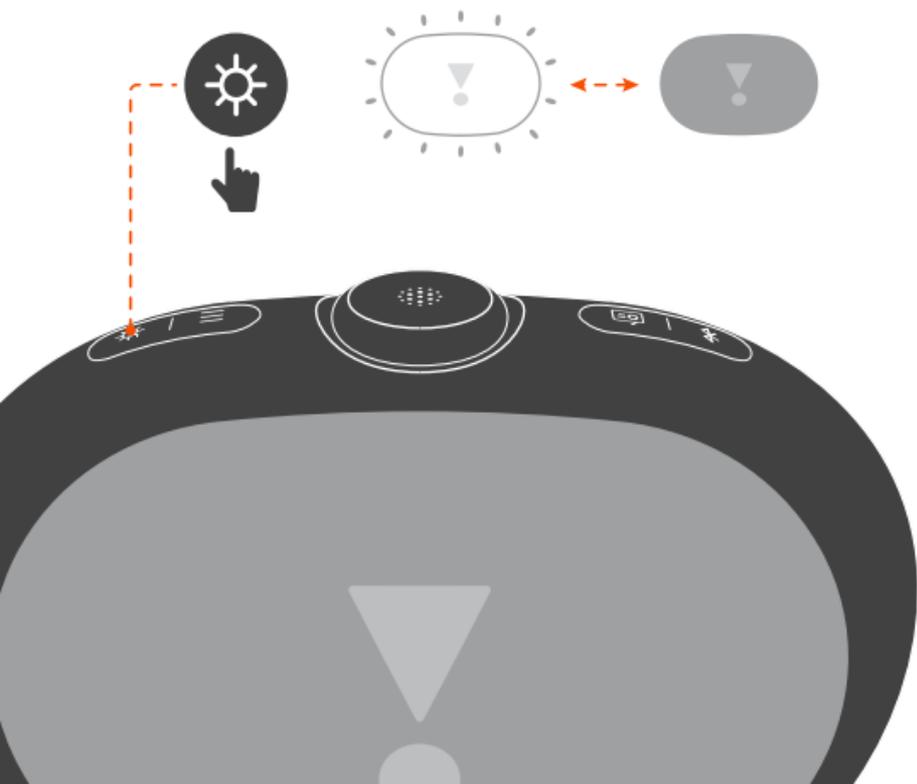


ЗАРЯДЖАННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ




*  Кабель для заряджання не входить до комплекту

ФУНКЦІЇ «СВІТАНОК» ТА «СОН»

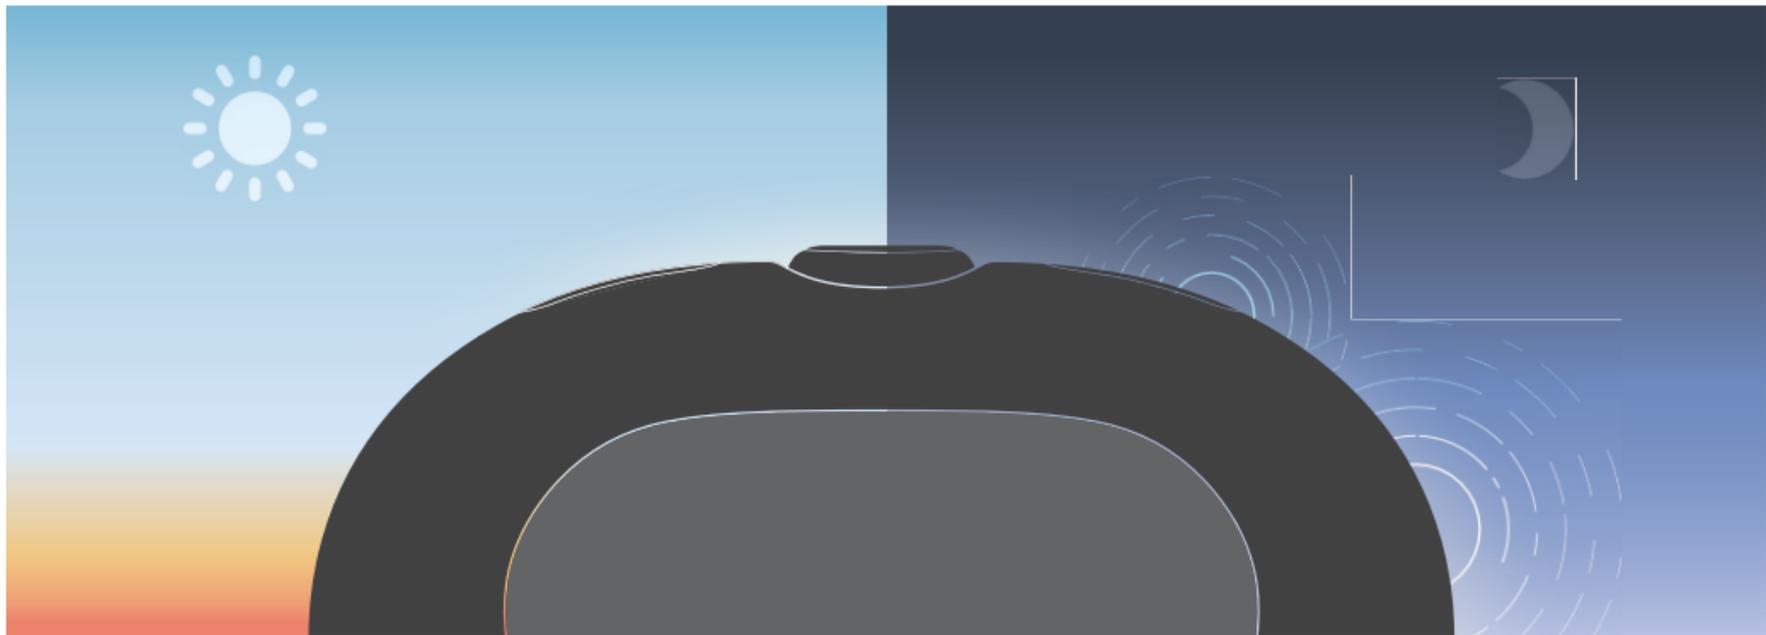

Налаштуйте функції «Світанок» та "Сон" за допомогою додатка JBL ONE, щоб забезпечити собі максимально приємний процес пробудження та засинання з JBL Horizon 3.

ПІДКЛЮЧЕННЯ КІЛЬКОХ ДИНАМІКІВ

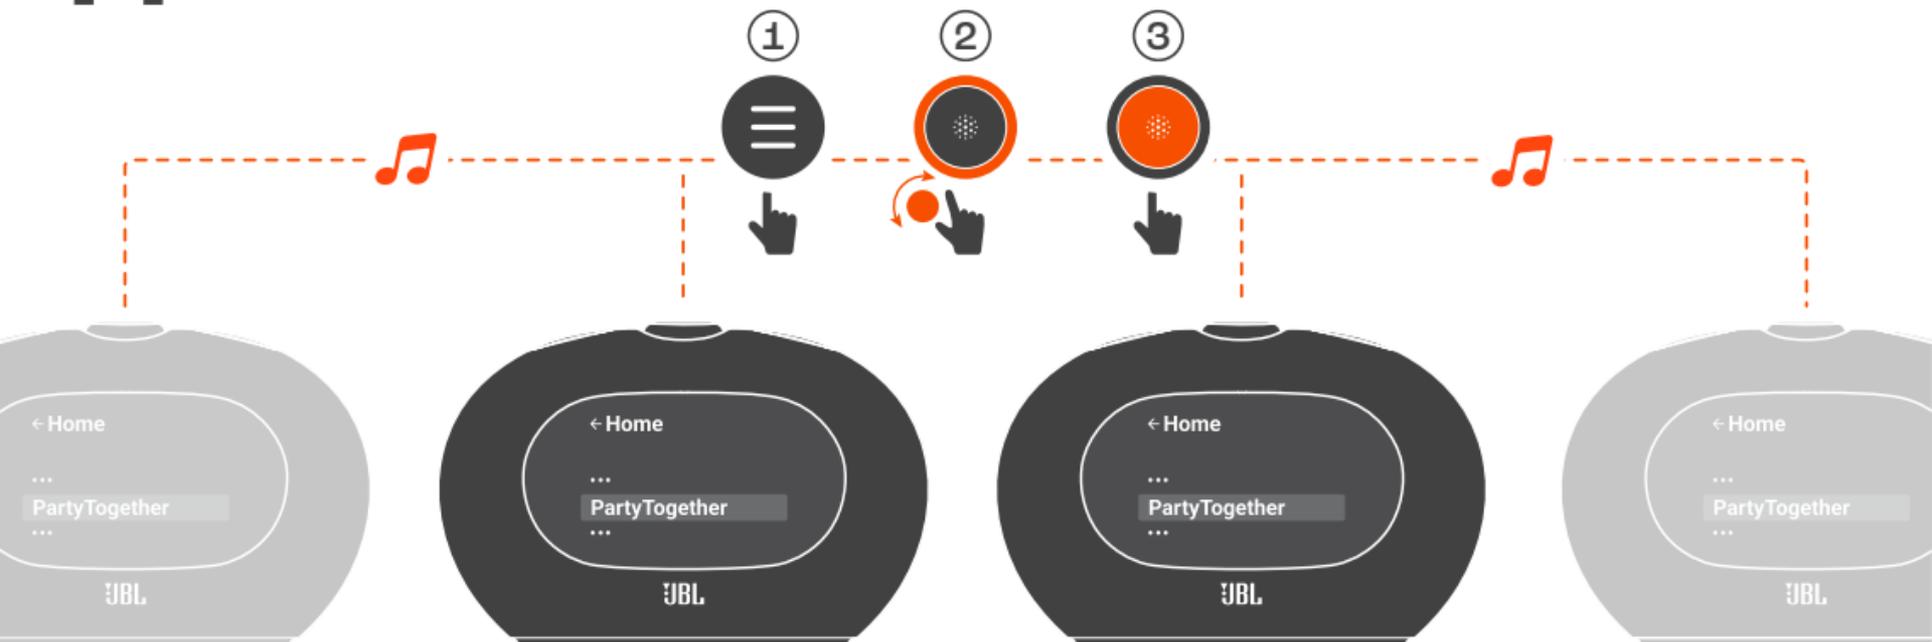

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Динаміки: 2 x 38 мм (1,5") (повнодіапазонні)
- Номінальна вихідна потужність: 2 x 5 Вт RMS
- Джерело живлення: 100 – 240 В змінного струму, ~50/60 Гц
- Частотна характеристика: 65 Гц – 20 кГц (-6 дБ)
- Співвідношення сигнал/шум: > 80 дБ
- Резервний акумулятор: 210 мАг Cr2032
- Вихід USB для заряджання: 5 В, 3 А (максимум)
- Порт USB: USB-C
- Версія Bluetooth®: 5.3
- Профіль Bluetooth®: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
- Діапазон частот передавача Bluetooth®: 2.400 – 2.4835 ГГц
- Макс. потужність випромінювання Bluetooth®: ≤ 10 дБм (EIRP)
- Модуляція передавача Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Діапазон налаштування DAB: 174,928 МГц – 239,200 МГц (діапазон III)
- Діапазон налаштування FM: 87,5 МГц – 108 МГц (залежить від країни)
- Розміри (Ш x В x Г): 209 x 137 x 83 мм
- Вага: 0,78 кг
- Розміри пакування (Ш x В x Г): 225 x 142 x 160 мм
- Вага пакування: 1,36 кг



1. Інформація про енергоспоживання

Це обладнання відповідає вимогам Регламенту Європейської комісії (ЄС) 2023/826.

- Вимкнено: Неспоживає
- Режим очікування (бездротові з'єднання вимкнені): < 0,8 Вт
- Мережевий режим очікування (бездротові з'єднання увімкнені): < 2,0 Вт

2. Період часу, після якого функція управління живленням автоматично переводить обладнання в режим

Вимкнено	Нespoживає	
Режим очікування (бездротові з'єднання вимкнені)	Коли всі вхідні сигнали деактивовані	Перехід в режим очікування через 10 хвилин
Мережевий режим очікування (бездротові з'єднання увімкнені)	Коли активовано бездротове підключення до мережі	Перехід у мережевий режим очікування після 10 хвилин неактивності

Щоб перемикатися між режимом очікування та мережевим режимом очікування, утримуйте одночасно кнопки  і  понад 10 секунд. На дисплеї з'явиться повідомлення «Standby On» («Режим очікування увімкнено») або «Networked Standby On» («Мережевий режим очікування увімкнено»).



Цей виріб містить батарейку типу «таблетка/кнопка». У разі її проковтування протягом 2 годин можуть виникнути важкі внутрішні опіки, що становлять загрозу для життя та можуть призвести до летальних наслідків.

Відсутність очевидних симптомів

На жаль, коли батарейка типу «таблетка» або «кнопка» застрягає у стравоході дитини, це не завжди очевидно.

Специфічних симптомів, пов'язаних із цим, не існує. Дитина може:


- часто кашляти, мати позиви до блювання або сильне слиновиділення;
- мати вигляд дитини з розладом шлунку або вірусною інфекцією;
- відчувати нудоту/блювати;
- показувати на горло чи живіт;
- відчувати біль у животі, грудях або горлі;
- бути втомленою або млявою;
- поводитися тихіше, бути більш примхливою, ніж зазвичай, або просто бути «не собою»;
- втратити апетит або їсти менше, ніж зазвичай;
- не хотіти або не мати змоги їсти тверду їжу.

Такі симптоми можуть змінюватися або коливатися: біль то посилюється, то вщухає.

Специфічним симптомом проковтування батарейки є блювання свіжою (яскраво-червоною) кров'ю. Якщо у дитини спостерігається таке явище, негайно зверніться за медичною допомогою.

Саме через відсутність чітких симптомів важливо бути пильними щодо «розряджених» або запасних батарейок у домі, а також виробів, що їх містять.

Щоб зняти кришку батарейного відсіку, поверніть її на 90 градусів із моментом сили 0,5 Нм.

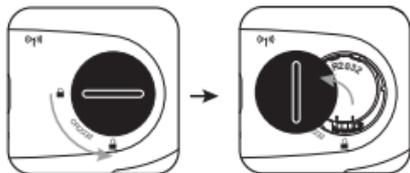

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ:

Справжнім ХАРМАН Інтернаціонал Індастрієс, Інк. заявляє, що тип радіобладнання колонка акустична торгівельної марки JBL моделі HORIZON 3 (арт. JBLHORIZON3*) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та FM - приймачем, де * позначає колір корпусу,, відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: cutt.ly/nr6bCfmG

Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологи, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах.

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua



Це обладнання є електроприладом II класу або приладом із подвійною ізоляцією.